取扱説明書

HITACHI Inspire the Next

日立電気洗濯乾燥機

形名

NW-D8FX / D7FX



パワー浸透洗浄 注覧自し約束 日立PAMGP洗濯乾燥機

「安全上のご注意」 6 を必ず お読みいただき、正しくお使い ください。

このたびは日立電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 **この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。**

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯乾燥機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に 保存してください。

はじめに

NW-D7FXをお買い上げのお客様へ この取扱説明書はNW-D8FX(8kg)で説明しています。 NW-D7FX(7kg)とは水量などが異なりますが、取扱い方法は同じです。 異なる部分については、()で表示しています。




パワー浸透洗浄

洗剤パワーを浸透させて、汚れを芯から落とす

濃縮洗剤液を衣類全体に浸透させて洗う浸透洗浄、濃縮によりパワーアップした 洗剤が衣類に浸透し、汚れを引きはがします。


洗剤を投入する 投入口から投入された洗剤が、 かくはん翼の下に落ちる。

↑ 水を 🖊 少量給水

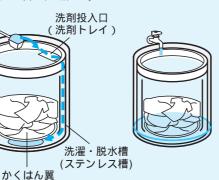

2 洗剤を溶かして浸透 させる

かくはん翼で洗剤を強力にかく はんして溶かし、衣類にすみずみまで濃縮洗剤液を浸透させる。

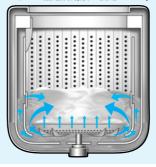

3ステップ洗い 水を少し追加して濃縮 洗剤液で汚れを落とし さらに水を追加して通常 の水位で洗う。



粉石けん(天然油脂)は使用できません。 「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースでは、浸透洗浄はできません。(洗剤溶かし行程は行いません)

からまん水流&からまん脱水

洗濯・脱水槽全体で洗う「からまん水流」と、脱水後の衣類をほぐして取り出しやす くする「からまん脱水」で、布がらみ・脱水ジワを抑えてやさしく仕上げます。

からまん水流

からまん脱水

1.洗う



ワイドフラップパルと洗濯・脱水槽が 逆回転し、均一な力でやさしく洗う

2.脱水



高速脱水で しっかりしぼる 3.ほぐし



ワイドフラップパルが、洗濯・脱水槽 に張りついた衣類をほぐす

洗濯量が6kg以上の場合、「ほぐし」行程を行わないことがあります。 手動で「すずぎ、脱水」や「脱水のみ」の設定の場合、「ほぐし」行程は行いません。

消臭・花粉除去

たばこなどの衣類に付いたニオイを消臭

ナノチタン消臭乾燥フィ ルターを採用することで、 衣類に付いたたばこの気 になるニオイを取り除き ます。

.0 ナノチタン消臭



衣類に付いた花粉を約90%除去

外干し後や外から帰って きたばかりの衣類に付着 した花粉を、かくはん運 転・送風・冷却水のフィ ルター効果で取り除きま す。



水冷除湿式乾燥

本格水冷除湿

脱水力、乾燥力のパワーアップと、衣類を上下に動かし風通しをよくするフラッピング、 さらに水冷除湿の除湿力アップで、ムラを抑えてすばやく乾燥します。

マイナスイオンスチーム仕上げ

乾燥の最終行程で外槽に冷却水を少しため、 乾燥後の余熱でスチームを出します。さらに 洗濯・脱水槽を回転させ、水を拡散させるこ とでマイナスイオンを発生。静電気を抑えて ふんわり仕上げます。



シワ見張リシステム

温度と湿度のダブルセンサーで洗濯・脱水槽内の 温度や衣類の乾燥状態を感知し、衣類のシワつき 始めを見張り、シワがつき始めたら連続フラッピ ングに運転を変えてシワつきを抑えます。



乾燥開始時

温風を効果的にあて乾燥 スピードを早める槽回転 と、衣類を入れ替える間 欠フラッピングを交互に 繰り返します。



シワのつき始め時

衣類を絶え間なく持ち上 , げる連続フラッピングで、 シワつきを抑えます。



カピプロック



槽洗浄

30分間の運転で洗濯・脱水槽の裏側までしっかり乾かず「槽乾燥」コース。洗濯・脱水槽の裏側の汚れを簡単にお手入れできる「槽洗浄」コースは、普段のお手入れ(3時間)と、しっかりお掃除(11時間)の2コースから選べます。



3時間コースは市販の酸素系漂白剤、11時間コースは日立純正洗濯槽クリーナー (塩素系)をお使いください。 102

もくじ

ご使用の前に

洗剤の種類と 使いかた

ご利用コース

上手な使いかた

お手入れ。 アフターサービス

安全上のご注意	6
各部のなまえ	10
操作パネルのはたらき	12
洗濯・乾燥を始める前に	14
洗濯乾燥機の準備	14
洗濯物の準備	14
洗濯物の入れかた	14
洗濯量の検知と水量表示について	15
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた	16
粉末合成洗剤/液体洗剤を使う	16
ソフト仕上剤を使う	17
漂白剤を使う	17
粉石けん(天然油脂)を使う	18
洗濯のりを使う	19
洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	20
風呂水を使ってお洗濯する	22
洗乾コース	24
洗濯コース	42
乾燥コース	66
洗乾コースの内容について	76
洗濯コースの内容について	77
乾燥コースの内容について	78
チャイルドロックについて	79
	79
予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯	80
使用上のご注意	82
一	83
一 信光浄 コース	84
お手入れのしかた	85
据え付け	91
故障かなと思ったら	94)
保証とアフターサービス	100
別売り部品	102
仕様	103

洗乾コース




洗乾コースの	選びかた	25)
標準	コース	26
念入り	コース	28
手造り	コース	30
おいそぎ	コース	32
毛布	コース	34)
シワケア	コース	37)
たっぷり	コース	39)

洗濯コース



洗濯コースの	選びかた	43
標準	コース	44)
念入り	コース	46
ソフト	コース	48
手造り	コース	50
おいそぎ 〕	コース	53
毛布	コース	55
ドライ	コース	58
お洗濯キャッ	プを使う	62
いろいろな設	定でお洗濯する	64)

乾燥コース

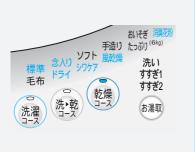

乾燥コースの選びかた	67
標準 コース	68
念入り コース	70
消臭花粉 コース	71
ドライ コース	72
シワケア コース	74
風乾燥 コース	75

選べるコースが青字で示してあります。(イラスト中)

各コースのページに記載されている洗濯、乾燥容量は、乾燥している衣類の容量です。



安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う ことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定され るか、または物的損害の発生が想定される」 内容です。





「警告や注意を促す」内容のものです。

絵表示の例



してはいけない「禁止」内容のもので す。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。









分解禁止

- ない
- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は、販売店にご相談ください。



定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。





アース線は必ず取り付ける

アース線を取り付けないと 漏電のとき感電することが あります。アースの取り付 けは、必ず電気工事店また は販売店にご相談ください。





浴室など湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

●感電や漏電に よる火災の恐 れがあります。





ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。





ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・ 発火の原因になり ます。





電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む などしない

電源コードが破損し、 火災・感電の原因にな ります。





電源プラグは、刃および刃の取り 付け面にほこりが付着している場 合はよくふく

火災の原因になり ます。





お手入れの際は必ず電源プラグ をコンセントから抜く

感電やけがをする ことがあります。





キャスターの付いている台や、不安 定な場所に洗濯機を据え付けない

運転中の振動で移動し たり、転倒する恐れが あります。





洗剤を入れ過ぎない

●洗剤は必ず規定量を守ってご使用ください。入れ過ぎると泡が大量に発生して本体が 故障し、水漏れや感電をする恐れがあります。



禁止

洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽 には手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけ がをする恐れがあります。

(洗濯・脱水槽内に手を入れる場合は、一時停 止させて完全に停止してから行ってください)



洗濯・脱水槽が完全に止まるまで は、絶対に中の洗濯物などに手な どを触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手 に巻きついてけがをする恐 れがあります。特にお子様 にはご注意ください。





引火物は絶対に洗濯・脱水槽に 入れない近づけない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・ アルコールなどやそれらの付着した洗濯物

• 爆発や火災の恐れが あります。





幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞか せない。また、洗濯乾燥機の近く に台を置くなどしない

洗濯・脱水槽の中に 落ちてけがをするこ とがあります。





火気禁止

ローソク、蚊取り線香、煙草など の火気を近づけない

火災の恐れがあります。





お手入れするときなどでは、 本体各部に直接水をかけない

ショート・感電の 原因になります。





禁止

操作部付近には、磁石などの磁気 を帯びたものを近付けない

ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が 回転することがあります。



入浴中は風呂水吸水はしない

万一の感電を防ぐ ためです。





動かなくなったり、煙が出ている、変な においがするなどの異常がある場合は、 事故防止のためすぐに電源プラグを抜 いて、お買い求めの販売店に必ず点検・ 修理を依頼する

感電や漏電・ショートによる火災の恐れが あります。



禁止

食用油、動物系油、機械油、ドライクリ ーニング油、ペンジンやシンナー、ガソ リン、美容オイル、軟膏剤などの付着 した衣類、ズック、帽子などは洗濯後 でも絶対に乾燥しない。また、スポン ジの入ったものも絶対に乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の 恐れがあります。



禁止

お湯取りホースで灯油、ガソリン など水以外のものを吸い込まない

なります。



ロックされた状態のふたを無理に 開けない

ふたやロック機構が 破損し、けがをした り、洗濯・乾燥がで きなくなります。





安全上のご注意(続き)

企 注 意



洗濯時に温水を使用する場合、 50 以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の 変形や傷みにより、 感電や漏電の恐れが あります。





防水性のシートや衣類は、洗い・ すすぎ・脱水をしない

洗濯物が傷んだり、脱水中に異常振動して、 けがをする恐れがあります。

— 例えば

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、ダウンジャケットなどや水を通しにくいふとんカバー、シーツ類、裏地のあるバスマット、マット類など



電源プラグを抜くときは、電源 プラグを持って抜く

感電やショートして 発火することがあり ます。





長時間ご使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く

・ 絶縁劣化による感電 や漏電火災の原因に なります。





断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、洗濯の「槽洗浄」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。



ふたなどのプラスチック部品や鉄板部品に洗剤(特に液体洗剤)やソフト仕上剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる

そのまま放置すると、プラスチック部品が 破損し、けがをする恐れがあります。また、 鉄板部品には、シミなどの「あと」が残っ たり、さびたりする恐れがあります。



洗濯乾燥機の上にのぼったり、重 いものを載せたりしない

変形・破損によりけがを する恐れがあります。





運転中は洗濯乾燥機の下に手足などを入れない

回転部があり、けが をする恐れがあります。





据え付け後や断水後の配管エアー での水はねに注意

配管内のエアーにより洗剤トレイ内で水は ねが発生する場合があります。据え付け後 や給水ホースを外した後などは、ゆっくり と蛇口を開けてください。



乾燥フィルターの水垂れに注意

結露により濡れている場合があるので、引き出し時は下に布を置いて、ゆっくりと引き出してください。



衣類の異物(マッチ棒、ヘアピン、 貨幣など)は取り除く(ポケットの 中も忘れずに)

• 衣類を傷めたり、故障の原因になります。



乾燥中や終了後は、ふた周辺や金属部、衣類 (ファスナーや金属ボタン)には触らない

高温になっている場合がありますので、 十分気をつけてください(特に金属部分)。

注意



洗濯・乾燥前は必ず水道栓を開い て、水漏れがないか確認する

水漏れ

ねじが緩んだりして いると、水漏れして 思わぬ被害を招くこ とがあります。





洗濯乾燥機を使用しないときは、 必ず水栓を閉じておく

万一の水漏れを防ぐ ためです。





給水ホースの本体接続のユニオン ナットはしっかり締め付ける

水漏れの原因になります。

長期のご使用でユニオンナットが緩んだり すると水漏れして思わぬ被害を招くことが あります。定期的に点検し、緩んでいる場 合にはさらに締め付けてください。





ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎ て®をしっかり締め付ける

水漏れ

• 付属品以外のつぎてを使用すると水漏れ の原因になります。

長期のご使用でねじやつぎてが緩んだり すると水漏れして思わぬ被害を招くこと があります。定期的に 点検し、緩んでいる場 合にはさらに (締め付け後) 締め付けてく 約4mm以下 ださい。



つぎて(B)



お洗濯キャップ(別売り)は斜めに 取り付けない。また、洗濯の「毛布」 「ドライ」コース以外では絶対に 使用しない

水の飛びはねやキャップ の飛び出しによりけがを したり、本体が破損する 恐れがあります。



洗乾、乾燥の各コースでは絶対に使用し ないでください。



洗濯乾燥機を据え付けるときは、 排水ホースのくびれた部分を本体 の端に必ず合わせる

内部でたるんでいると、他の部品と接触し、 ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害 を招くこと

があります。





浴槽の水面より風呂水吸水口が低 くなる場所では使用しない

サイホン現象によりポンプ運転が終了して も水が出っ放しになります。





クリーンフィルターを浴槽に入れ たまま吸水つぎてを外さない

サイホン現象により風呂水が流れ出て床面 を濡らす恐れがあります。





内ふたを閉めるときに衣類をはさ まない


水漏れなど故障の原因になります。 また、プラスチック部品が破損し、けがを する恐れがあります。





給湯機からの温水は使用しない


乾燥運転時、温水では冷却、除湿できず、 乾燥できません。

合部のなまえ

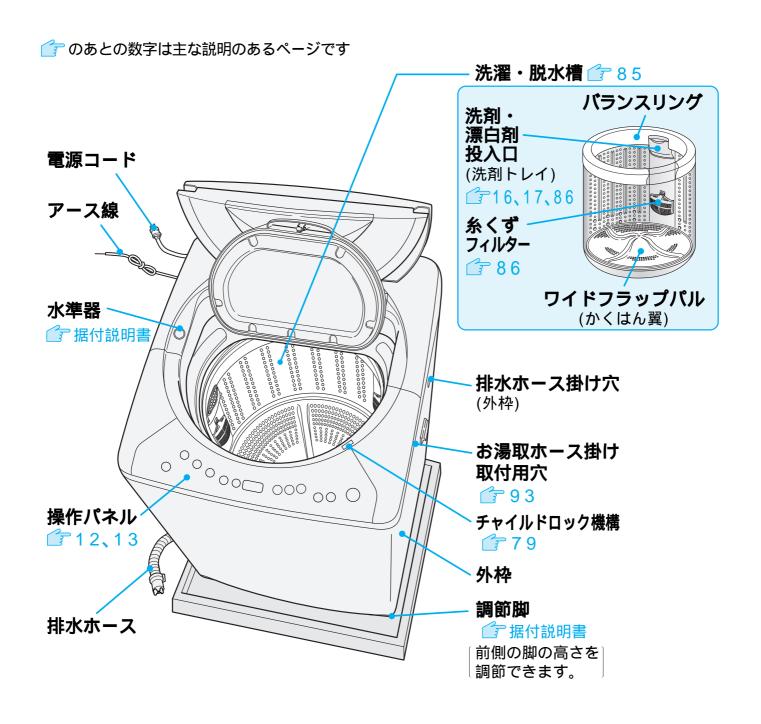

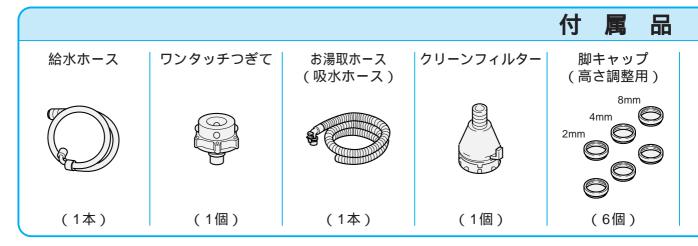

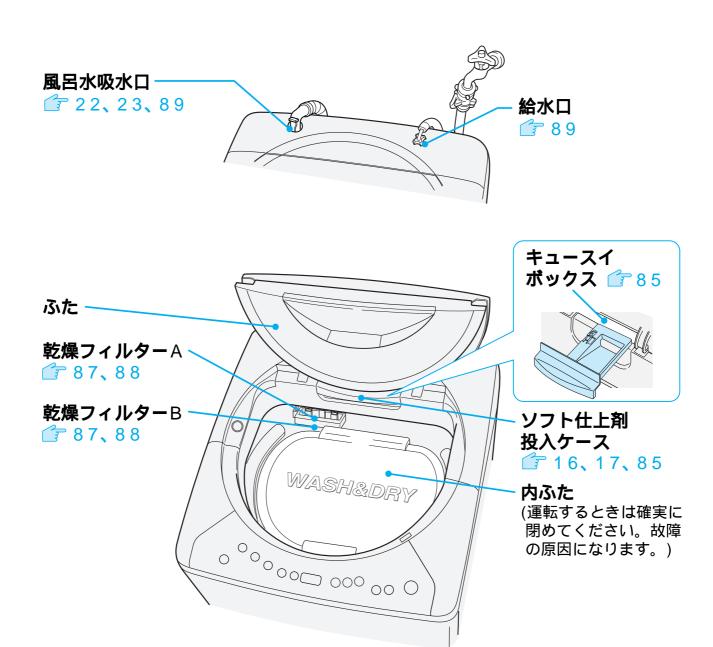

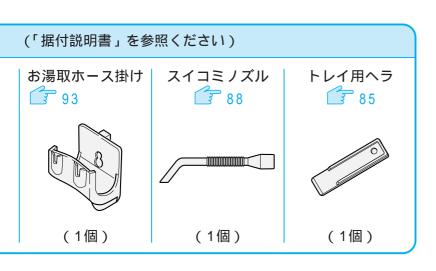



操作パネルのはたらき

水量ボタン

水量をお好みで設定するときや、設定されている内容を変えるときに使います。

51, 64

- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、「水量」ボタンを押します。押している間給水します。(各コースの最高水位以上は給水しません。 76、77)
- スタート後の変更は、一時停止して行って ください。

水量表示

水量を表示します。

洗い・すすぎ・ 脱水・乾燥内容表示


ランプの点灯で設定 をお知らせします。

• 進行中の行程を点滅 でお知らせします。

温風脱水表示

ランプの点灯で、温 風脱水の設定をお知 らせします。

3 45

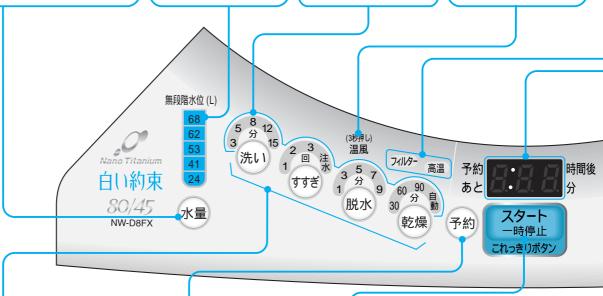

洗い・すすぎ・脱水・乾燥ボタン

洗い、すすぎ、脱水、乾燥の内容を お好みで設定するときや、設定内容 を変えるときに使います。

スタート後の変更は、一時停止して 行ってください。洗いが終わると変 更できません。

(変更できないコースもあります。

76, 77, 78)

予約ボタン

予約運転をするときに使います。 180、81

- 各1時間ごとに、洗 濯を終了させること ができます。
- 乾燥コースでは設定 できません。
- •「ドライ」「毛布」「槽乾燥」「槽洗浄」コースでは設定できません。

スタート/一時停止ポタン 「これっきりボタン」

スタートや一時停止 に使います。

洗濯コースポタン

洗濯物や汚れに応じ た7種類のコースが 選べます。 43

- 選んだコースのラン プが点灯します。
- 「標準」「念入り」「ソフト」「手造り」コースは、メモリー機能が付いており、電源を入れると前回行ったコースが表示されます。

ご注意

- 2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。
- コースの「標準」水量の「62L(59L)」洗いの「8分」すすぎの「ため2回」脱水の「7分」予約の「3時間後」お湯取の「洗い」を選んだときに2回続けて受け付け音がします。ランプの基準点をお知らせするためです。
 ()内はNW-D7FXの水量
- ●電源スイッチを「入」にすると、「ピピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。 (ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)

お願い

電源スイッチを「切」にしたあと、約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押してください。

高温・フィルター表示

文字の点灯/点滅で 注意をお知らせし ます。

- 洗濯・脱水槽内が高温 のとき点灯または点滅 します。 🚰 69
- 乾燥用フィルターが目 づまりしたとき点滅し ます。 787

予約・残時間表示

運転スタート後に残時間 を表示します。

- 予約ボタンを押すごと に「3~12時間後」の 終了時間を表示します。 **7** 81
- ●運転スタート後に残時間 を表示します。 👉 15

コース表示

洗濯、洗乾、乾燥 ボタンを押すと、 選べるコースが順 に点灯します。 ボタンを押すごとに ランプの点灯位置が 移動します。

チャイルドロック表示

ふたがロックされ ているあいだ、ラ ンプが点灯します。

すすぎ1回目の脱 水開始後、ふたが ロックされます。


79

お湯取表示

ランプの点灯で風 呂の残り湯を利用 する行程をお知ら せします。

槽乾燥・槽洗浄表示

カビブロックボタンを 繰り返し押すと、ラン プの点灯が移動します。

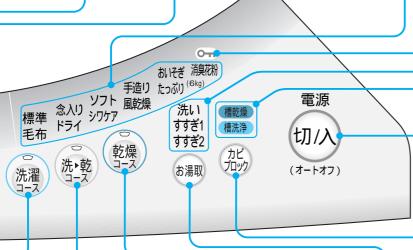

洗乾コースポタン

洗濯物に応じて洗濯・ 乾燥を自動で行う7 種類のコースが選べ ます。

3 25

• 標準コースから順 に、選んだコース のランプが点灯し ます。

乾燥コースポタン

衣類に応じた6種類 のコースが選べます。

3 67

• 標準コースから順 に、選んだコース のランプが点灯し ます。

お湯取ポタン

風呂の残り湯を利 用してお洗濯する ときに使います。

? 22, 23

- 洗濯の「ドライ」 コースでは設定で きません。
- 前回選んだ内容を 記憶します。
- ●水道水を利用すると きは、お湯取表示の ランプをすべて消し てください。

カビブロックボタン

「槽乾燥」コースま たは「槽洗浄(3時 間)」コース、「槽 洗浄(11時間)」 コースが選べます。

3 83, 84

電源スイッチ

電源の「入」「切」に 使います。

● オートオフ機能 運転が終わるとメ ロディ(ブザー)が鳴 り、電源が自動的 に切れます。また スタートせずに放 置していると5分 後に自動的に切れ ます。運転終了約 5~10分前に終了 予告があります。

96

電源を入れたあと、3秒押し操作で設定が変わるボタン



水量

ふんわりガード機能を取り消せます。 🕝 27

メロディ(ブザー)音が変えられます。 📪 79

標準コースを選んでから3秒押しで、運転中はいつでもふたを ロックするように設定できます。(いたずら防止モード)



(設定の有無は次回に記憶されます)



スタートー時停止

終了予告音を消すことができます。





からまん脱水の「ほぐし」行程を解除できます。 (設定「h」、解除「-」で表示します)



温風脱水の設定の有無を切り替えます。



すすぎ

洗濯の念入りコースを選んでから3秒押しで、注水3回すすぎの設定の有無を 切り替えます。(念入りコースのみ)(設定の有無は次回に記憶されます)



洗濯・乾燥を始める前に

洗濯乾燥機の準備

初めてのご使用

別冊の「据付説明書」にしたがい、洗濯乾燥機を確実に 設置してからご使用ください。

ふだんのご使用

- ↑ 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
- 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く
- ▲ (乾燥コースでも水栓を開いて運転してください)
- 🤦 電源プラグをコンセントに差し込む



洗濯物の準備

ひもは結んで、ファス ナーやボタンは閉める



衣類やファスナーの傷 みを防ぐためです。

色落ちしやすいものは

青いジーンズなどはかく

はん翼で擦られると色落

分けて洗う

ジーンズなど

毛玉や糸くずが気にな るものは裏返す



デリケートな衣類は ネットに入れる レースのついた衣類やワ イヤー入りブラジャーな

どは念のため市販の洗濯

ネットに入れて洗ってく

●万一の衣類の傷付きを 防ぐためです。

大きなゴミ、どろや砂、 髪の毛、ペットの毛は 取り除く



の原因になります。 しみは早めに処理して おく

しみは時間がたつと落ち にくくなりますので、お 洗濯前に部分洗い洗剤な どで処理をしておくとよ り効果的です。

衣類の異物は取り除く

(ポケットの中も忘れずに)

衣類を傷めたり、故障

マッチ棒、ヘアピン、 硬貨などは取り除く

糸くずが気になるもの はネットに入れる コーデュロイなどの特殊 加工衣料や黒いストッキ ングなど糸くずの付着が 気になるときは、市販の 糸くず防止用「洗濯ネッ ト」に入れて洗ってくだ さい。


ちする恐れがあります。

ださい。

洗濯、乾燥前に衣類の絵表示、材質を確認する。詳しくは 🍞 58、72

洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均 一に入れる



大物や水に浮きやすい ものから先に入れる



布の動きがよくなります。

- ・水の飛び跳ね防止のた
- めです。

ジーンズなど厚手のも のは均一によく押し込 む(脱水中のはみ出し を防ぐためです)

- 給水中に上から手で押 さえ、水を十分にしみ 込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のた めです。

洗濯物が極端に少ない とき(約500g以下)

洗濯物が極端に少ない ときは乾きが足りなく なることがあります。 乾いたタオルなどを一 緒に入れると乾きむら が少なくなります。



洗濯量の検知と水量表示について

洗濯量の検知について

洗濯物を入れて洗濯または洗乾コースを選び、スタートさせると、センサーが洗濯物の量をはかり、 水量を表示します。

↑洗濯物を入れ、電源スイッチを押す。洗濯または洗乾コースを選んで、スタートボタンを押す。



水の入っていない状態で、かくはん翼と洗濯・脱水槽が回転し、洗濯物の量をはかります。

2 洗濯量に応じた水量を表示します。



洗濯物の量を計測中は残時間表示部に「・・・」と表示し、計測が終わると残時間表示に切り替わります。



洗濯物の量を 測定中



残時間表示

- 3 洗剤を投入します。(16~21)
- •洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤を投入後、本体のふたを閉めてください。
- ・洗濯・脱水槽に規定水位 ()以上の水が入っている状態で運転開始後に洗剤を追加投入するときは、 洗濯・脱水槽に直接入れてください。

規定水位



かくはん翼のくぼみに水が たまる位の量

● 残時間表示について



表示例:1時間30分



表示例:30分




洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた

洗濯・脱水槽に規定水位以上の水が入っている状態で、運転開始後に洗剤を追加投入するときは、洗剤は洗濯・脱水槽に直接入れてください。

粉末合成洗剤 / 液体洗剤

洗剤・漂白剤投入口(洗剤トレイ)に洗剤(粉末合成洗剤または液体洗剤)を入れます。

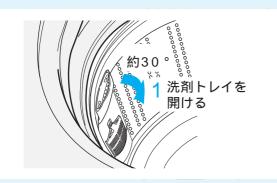



お願い

- 洗剤トレイやバランスリングがぬれているときは、水滴をふいてから洗剤を入れてください。
- 洗剤は洗剤トレイの奥に入れてゆっくり閉めてください。洗剤が飛び散る恐れがあります。
- ●天然粉石けんや複合石けん、アリエール、ボールドなどは、よく溶かしてから直接洗濯・脱水槽内に入れてください。
- ●洗剤トレイに固まっている洗剤を入れると、洗剤トレイに洗剤が残るときがありますので、砕いてから入れてください。
- ●液体洗剤は、洗剤残りを少なくするため、水でうすめて投入口から静かに流し込みます。
- タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤をご使用になるときは、直接洗濯・脱水槽内に入れてください。
- 洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、お使いの洗剤の箱に記載してある「使用量の目安」を参考にし、水量表示(L)に対して入れ過ぎにご注意ください。入れ過ぎると洗剤が発泡する恐れがあります。(本体が故障したり、水漏れや感電をする恐れがあります)
- 衣類の量によっては、洗剤トレイが開けにくい場合があります。このような場合には、衣類を洗剤トレイの反対側によせて、洗剤トレイを開けてください。
- 洗剤トレイが洗剤の入れずらい位置にある場合は、洗濯・脱水槽を回して入れやすい位置に移動してください。
- ●洗剤トレイは、確実に閉めて運転してください。(運転中に外れ、衣類を傷つけたり、破損する恐れがあります)
- ●洗剤トレイは、約30°までしか開きません。(無理に開くと破損する恐れがあります)
- ●洗剤トレイを閉じるときは、両端を押してきちんとつめをはめてください。(運転中に外れる恐れがあります)

洗剤トレイの開閉のしかた

洗剤トレイ

本機は、乾燥中に洗濯・脱水槽が高温になるため、洗剤トレイの開閉力を重めにしています。

【開けかた】 洗剤トレイに親指を横向きにかけ、

開けてください。

【閉めかた】 図のように親指をかけ、 閉めてください。

洗剤トレイ

ソフト仕上剤

お洗濯の始めにソフト仕上剤投入ケースに ソフト仕上剤を入れてください。

(濃縮タイプは2倍にうすめて入れてください (最大70mL以下))

最終すすぎの前に自動投入されます。





周りにソフト仕上剤をこぼさないようご注意ください。

ご注意

- ソフト仕上剤投入ケースには洗剤を入れないよう に注意してください。(故障の原因になります)
- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。


固まってしまう場合があります。

- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。洗剤投入ケースを取り外して清掃するか、 本体に付属のトレイ用へラでそいでください。85
- ソフト仕上剤を入れ過ぎないでください。流れ出して、洗濯物に直接かかり変色する恐れがあります。
- ソフト仕上剤投入ケースは、確実に奥まで閉めてください。(ソフト仕上剤投入ケースが開いたままふたを無理に閉めようとすると、破損する恐れがあります)
- 内ふたや槽カバーの金属部分にソフト仕上剤が付いたときは、湿った布などで拭き取ってください。さびが発生することがあります。
- ソフト仕上剤の種類や投入量によっては、泡立ちが 生じ、ケースを引き出す際にしずくがたれる場合が あります。その場合はすぐに拭き取ってください。

漂白剤

液体漂白剤

お洗濯の始めに水でうすめて、洗剤・漂白剤投入口から静かに流し込みます。

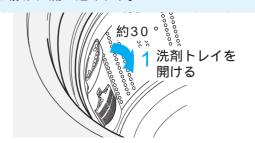



洗剤トレイは確実に閉めて運転してください。 (運転中に外れ、衣類を傷つけたり、破損する恐れがあります)

ご注意

- 使用量および使いかたについては、漂白剤の表示 に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 塩素系の漂白剤を洗濯・脱水槽に入れたまま、長時間放置しないでください。

粉末漂白剤

直接洗濯・脱水槽に入れます。

ソフト仕上剤投入ケースの着脱のしかた

ソフト仕上剤投入ケースを取り外す



- 1ケースを引き出せる ところまで引き出し、
- ②ケースの突起部を押しながら手前に真すぐ引き出します。

ソフト仕上剤投入ケースを取り付ける



1ケースの突起部を押しながら2ケースを押して取り付けます。



粉石けん(天然油脂)を使う

洗剤トレイには、粉石けん(天然油脂)を絶対に入れないでください。

洗濯機で直接溶かす場合

電源スイッチを入れ、 洗濯コースの「標準」 を選び、水量、洗い をセットし、スター トボタンを押す。 「洗いのみ」の設定の しかた 31、64



- 水量 洗い 24L 3分
- 給水後、かくはんが始 まったら粉石けんを入 れる。
- 粉石けんが溶けたら電 源スイッチを切り、洗 濯物を入れる。
 - 洗濯物を十分、洗濯液 に浸します。
- 再度電源スイッチを入 れ、お好みのコースを 選びスタートボタンを 押す。
 - 水が入っていますので、水量が多めに表示され ることがあります。その場合は手動で水量を設 定してください。 👉 51、64



らいのぬるま湯を約 5L用意する。

バケツなどに30 ぐ



- 十分かき回しながら適 / 正量の粉石けんを少し ずつ入れる。
 - 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしない よう、十分溶かしたあと、洗濯・脱水槽に入 れます。

粉石けんが溶けにくいとき

ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ば みや、においの原因になったり、乾燥後に変色したりすることがあります。
- ●使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯・脱水槽の内側に 付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。
- ●粉石けんは石けんかすが発生しやすいため、1ヶ月に一度を目安に洗濯槽クリーナー(◯デ102)を使い、「槽洗浄 (11時間)」コースでのお手入れをしてください。(厂 84)(塩素系の漂白剤は使用しないでください)
- 合成洗剤のみの場合は、「洗濯機で直接溶かす場合」に記載の方法で運転しないでください。 泡による弊害が起こる場合があります。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- 予約運転のとき 洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。
- ●洗乾の「毛布」コース、洗濯の「毛布」「ドライ」コースのとき(液体洗剤を使用) つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

洗濯のりを使うとき

洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限ります。

上記以外の洗濯のりは、洗濯乾燥機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる量

3.0kg以下 **2**1

電源スイッチを入れ、洗濯コースの「標準」 を選び、水量、洗いをセットし、スタート ボタンを押す。

「洗いのみ」の設定のしかた 3 64

水量	洗い
24L	3分

- 2 給水が始まったら、直接洗濯・脱水槽に洗濯のりを入れる。
- 3 洗濯のりが溶けたら電源を切り、のり付けしたい衣類を入れる。

4 再度電源スイッチを入れ、洗濯コースの「標準」を選び、水量、洗い、脱水をセットする。「洗い 脱水」の設定のしかた 7 64

< 衣類の量が3kgの場合>

水 量	洗い	すすぎ	脱水
41L	5分	設定なし	1分

- 水量は衣類の量に応じて調整してください。
- 内ふた、ふたを閉め、スタートボタンを押す。

(ご注意)

● 乾燥フィルターが目詰まりするため、のり付けした衣類は、絶対に「乾燥」しないでください。 故障の原因になります。

のり付けしたあとは

洗濯・脱水槽に残った洗濯のりを必ず洗い流してください。

- 電源スイッチを入れ、洗濯の「標準」コースを選ぶ。
- ク 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。

4 6 4

水量	洗い	すすぎ	脱水
68L(62L)	8分	ため2回	1分

()内はNW-D7FXの水量

内ふた、ふたを閉め、スタートボタンを押す。



洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

▲ 警告

下記以外の洗剤は使用しない。洗剤によっては、泡による弊害(水漏れや感電) が起こります。

- 「洗剤UVカット」は泡立ちが良すぎるため、ご使用できません。
- •表内の青文字の洗剤については、2割減らして使用してください。

洗濯乾燥機の水量表示に合わせて洗剤をご使用ください。

		合成洗剤 コンパクトタイプ				
洗濯量	NW-D8FX	NW-D7FX	粉 粉	末		液体
(kg) (目安)	水量 (手動設定)	水量 (手動設定)	水30Lあたり20g アタック トップ 部屋干しトップ アリエール ブルーダイヤ	水30Lあたり25g アタック漂白剤IN ニュービーズ ボールド	水30Lあたり20mL 液体アタック アリエールジェルウォッシュ トップ浸透ジェル	水30Lあたり25mL 液体ニュービーズ トップ浸透ジェル (柔軟剤入り)
8	68L		5 4 g	68g	54 mL	68 mL
7	62L	62L	49g	62g	49 mL	62 mL
6		59L	47g	59g	47 mL	59 mL
4	53L	53L	39g	48g	39 mL	48 mL
2	41L	41L	27g	34g	27 mL	34 mL
1	24L	24L	16g	20g	16 mL	20 mL

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5~6割)が適当です。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、洗剤の溶け残りや泡による弊害が 起こる場合があります。また、洗濯・脱水槽内に溶け残り、つまりの原因になることがあります。
- 固形タイプ、もしくはシートタイプの洗剤は入れすぎると溶け残る場合があります。
- 固形タイプ、もしくはシートタイプの洗剤は、洗剤トレイに入れないでください。

洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7~8割が適当です。
- ●「洗乾」「乾燥」コースでの定格容量は4.5kg(4.0kg)以下です。 (洗乾「たっぷり」コースは容量6.0kg(5.0kg)以下です) ()内はNW-D7FXの定格容量

中性洗剤

粉石けん (天然油脂)

ソフト仕上剤

漂白剤

濃縮

普通

水30Lあたり40mL

水30Lあたり40mL エマール

アクロン

水30Lあたり36g

そよ風

ハミング1/3

ハミングフレア しわスッキリソフランC デイフレッシュソフラン

水30Lあたり7mL 水30Lあたり10mL 水30Lあたり20mL

ハミング ソフランS 手間なしブライト ワイドハイター

109mL

98g

16mL

ソフランC

レノア

23mL

45mL

91mL

99mL

89g

15mL

21mL

41mL

83mL

94mL

85g

14mL

20mL

39mL

79mL

78mL

70g

12mL

18mL

35mL

71mL

55mL

49g

10mL

14mL

27mL

55mL

32mL

29g

6mL

8mL

16mL

32mL

洗濯物の重さの目安



ブリーフ

(木綿 約50g)



長袖 アンダーシャツ (木綿 約150g)



バスタオル (木綿 約300g)



くつ下

(木綿 約50g)



ブラウス (混紡 約200g)



パジャマ (上・下) (木綿 約500g)



タオル (木綿 約70g)



ワイシャツ (混紡 約200g)



シーツ (木綿 約500g)




風呂水を使ってお洗濯する

洗濯乾燥機の準備(14)をしたあと、お湯取ホースをセットします。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水吸水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)


● お湯取ホースのセットのしかた セット時のご注意については 据付説明書

- 1 お湯取ホースを準備する
 - 浴槽と洗濯乾燥機の距離に合わせてホースを切断してご使用ください。詳しくは 据付説明書
- 🤈 吸水つぎてを風呂水吸水口に差し込む
- 🤰 クリーンフィルターを浴槽の中に沈める
 - クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。 付属のお湯取ホースで長さが足りないときは、別売りの7mホースをご利用ください。102

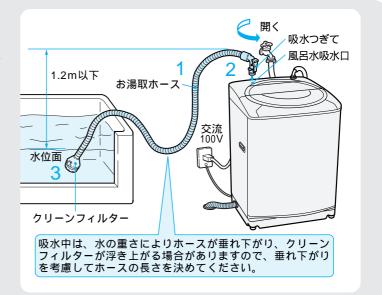

● 風呂水吸水の設定のしかた

お湯取ボタン 参綱 を押し、風呂水を使う行程を設定します。 ボタンを押すごとに設定が変わります。選んだ内容は記憶します。

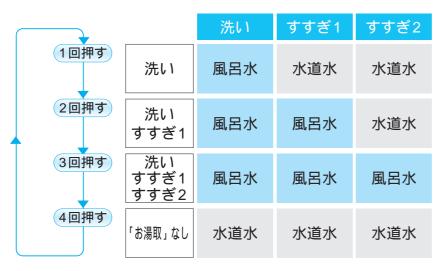

- 注水すすぎの場合、設定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
- 水量ボタン 準 による補給水は 水道水になります。

(回転シャワーすすぎ設定時は、 すすぎの設定変更はできません)

- 洗い行程がある場合に、風呂水のすすぎ1・すすぎ2のみの設定はできません。
- 洗いやすすぎ行程で設定水位に 達してから約1分間は、風呂水 を使う行程が変えられません。

洗濯コースの「ドライ」と乾燥コースは、風呂水の利用ができません。

🧶 風呂水吸水時のご注意

- ●水量設定が24L以下の場合、風呂水吸水しない場合があります。
- 洗濯コースで風呂水を利用した場合、洗濯終了後に乾燥フィルターが湿っていることがあります。 (お湯の影響であり、異常ではありません)

● お湯取ボタンをセットし、スタートしたあとの給水動作

- (1) 水道水を約15秒間給水します。
 - 風呂水ポンプへ呼び水を給水します。
 - 水道水圧が低く、呼び水できない場合は、コップなどで風呂水吸水口に約180mLの水を入れてください。
- (2) 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。
 - 風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1~3分かかります。 (ホース内の空気を抜くためです)
 - 風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。(1分ごとに7秒間を2回まで) (自吸性能を向上させるためです)

風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき

風呂水ポンプ運転開始10分後に自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。 (以降の行程もすべて水道水に切り替ります) このときは「CP」のエラー表示でお知らせします。詳しくは 7 95



エラー表示が出たときは

- ●一時停止し、エラーの原因を取り除いてください。 (点検のしかたは ● 95)
- 引き続き風呂水を使う場合は、再度風呂水吸水を 設定してください。
- エラー表示はそのコースが終わるまで表示しています。
- ●エラー表示中に一時停止 スタートするとエラー表示 が消え、残時間表示になります。(ふたを閉めた状態)

● お湯取ホース取扱上のお願い

ホースを傷付けないでください。

- 浴室などのドアではさみ込まないでください。
- 無理な力をかけないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。

ホースの外しかた、収納については **393** ご注意については **399**

洗乾

1-7

洗濯 から 乾燥 まで全自動で行います。

- •この洗濯乾燥機には7種類の洗濯・乾燥コースがあります。 次ページを目安にして洗濯・乾燥したいコースを選んでくだ さい。(イラスト中の青字のコースが選べるコースです)
- お湯取機能が使えます。




衣類6.0kgの目安

(たっぷりコースのみ) 洗濯・脱水槽の上端 までが目安です。

衣類4.5kgの目安

洗濯・脱水槽のステンレス部の上端までが目安です。

D8FX

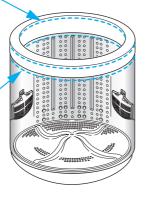


衣類5.0kgの目安

(たっぷりコースのみ) バランスリングの中央 までが目安です。

衣類4.0kgの目安

上から1番目と2番目 の脱水穴が目安です。

D7FX

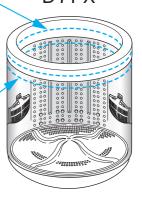

位置の目安は、乾燥状態の衣類を押さえつけないで入れた位置です。

洗乾コースの選びかた

●お洗濯キャップは使用しないでください。(故障の原因になります)

衣類の種類

おすすめの全自動コース

洗濯·乾燥容量 おすすめの洗剤

汚れの多いもの





念入り (計28 -

えり、そで、くつ下などのがんこな汚れに 洗濯物に適した内容で自動的に洗い、乾かします。

一般の衣類













標準 1 26 ■

ふだんの洗濯・乾燥に

洗濯物に適した内容で自動的に洗い、乾かします。

手造り (字30

自分流の洗乾コースを造りたいとき 我が家に合った内容を記憶して、洗濯・乾燥します。

ーたっぷり(6kg)・たっぷり(5kg) *(* 39 ー

シワの気にならない衣類(混合衣類)を洗濯・乾燥 乾き具合を 2 コースから選んで乾燥します。

おいそぎ (1) 32

短時間で洗濯・乾燥

2kg までの化繊系の衣類を約1時間で洗濯・乾燥します。

5.0kg)

6.0 kg (D7FX の

場合は

4.5kg (D7FXの

場合は 4.0kg)

2.0kg

シワになりやすい衣類



シワケア 🍞 37

シワになりやすい衣類を洗濯・乾燥したいときに

少し湿り気を残して運転を終了し、シワを抑えてアイロンがけしやすくします。

1.0 kg

毛布



■ 毛 布 🕝 34

毛布などの洗濯・乾燥に

毛布水流でやさしく洗い、乾かします。

2.8kg


液体洗剤 液体中性洗剤

- 粉石けんをご使用になる場合は 18
- ●「シワケア」コースは洗濯・乾燥終了後、すぐに吊り干しするか、アイロンがけしてください。 🖅 37
- 乾燥できない衣類などは 📝 72
- NW-D7FX は「たっぷり(5kg)」となります。
- 温風脱水は設定できません。
- ●運転終了後、衣類の種類によって洗剤トレイやバランスリングにほこりが付着する場合がありますが、異常ではありません。(通常、次の洗濯時に洗い流されますが、気になる場合は拭き取ってください。) 86 乾燥終了後は、ふた周辺や金属部、衣類(ファスナーや金属ボタン)が高温になっている場合がありますので、取り出すときはやけどに十分気をつけてください。

粉末合成洗剤 液体洗剤



「標準」コース

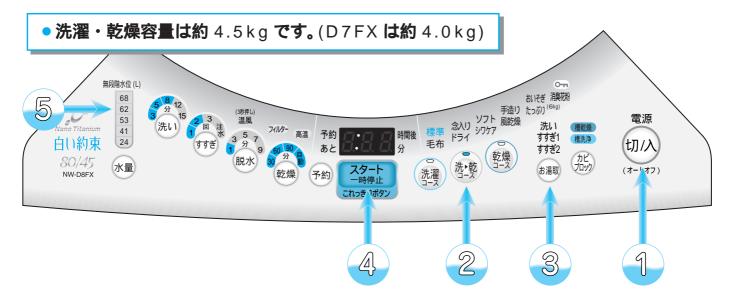

- 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を 押して、電源を入れる
- ② 洗乾コースボタン

 響を押して、

 「標準」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 40 へ

- る。

 お湯取ボタン

 ・

 ぶを押して、希望

 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタートボタン を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める (運転内容は 76)

洗濯・乾燥運転終了 (おロディ(ブザー)で)

洗濯·乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります 27

乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロック されているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 69 洗乾コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。


- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは (デ 22)
- 乾燥時間を変更することができます。31(スタート後は変更できません)
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、水量を表示します。15
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

洗剤の入れかたについては16~18

- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れ、感電の原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

「標準」コースの洗濯・乾燥動作

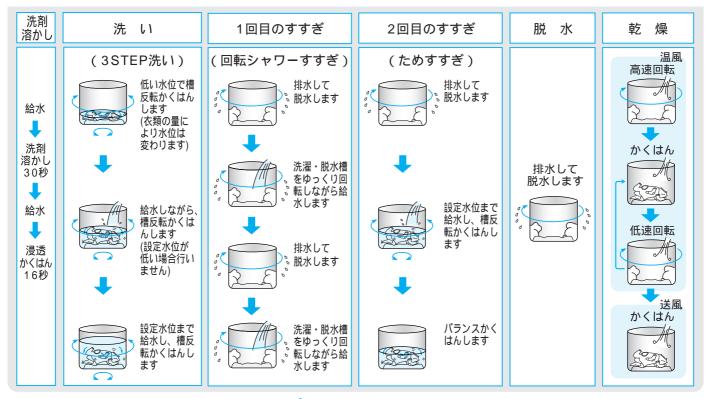

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 📝 17

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62L(59L)です。

水量ボタン (*量) を押すと 68L(62L)まで上げることができます。 ()内は D7FX の水量

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

ふんわりガード運転について

「ふんわりガード」は乾燥運転終了後、衣類のふんわり感を保つための機能です。乾燥は終了していますので、 ふたを開けて衣類を取り出せます。ふたを開けると電源が切れます。(約2時間後にはオートオフします)

終了メロディ(ブザー)が鳴り終わったら、自動的に「ふんわりガード」運転に入ります。 ふんわりガード中は、残時間表示が 0:00 で点滅表示します。



●洗乾の「毛布」「シワケア」「たっぷり(180分運転)」コース、乾燥の「ドライ」「シワケア」「風乾燥」 「消臭花粉」コースは、「ふんわりガード」運転を行いません。


「ふんわりガード」運転を省きたいときは

- (1) 電源スイッチを「入」にする
- ② 乾燥コースボタン 📵 を 3 秒以上押す。「ピー」と受付音がします。
- ③ このあと、洗乾コース、乾燥コースを設定します。この設定は記憶されません。 電源を切ると設定は解除されます。

ご注意 内ふたを確実に閉めないで乾燥運転を行うと、故障の原因になります。

(念人り) コース

洗濯 洗濯の「念入り」コースと同じ 洗乾の「標準」コースより少し 乾燥 長めに乾燥する

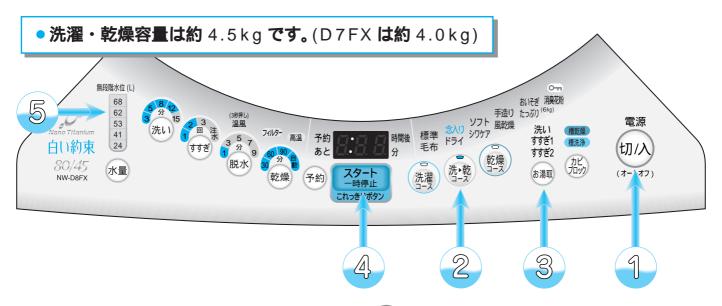

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を 押して、電源を入れる
- ② 洗乾コースボタン

 一 を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 44 へ

- る。

 お湯取ボタン

 を押して、希望

 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める (運転内容は 76)

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で)

洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります 27


乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロック されているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 69 洗乾コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知 し、水量を表示します。 15
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては16~18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れ、感電の原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

「念入り」コースの洗濯・乾燥動作

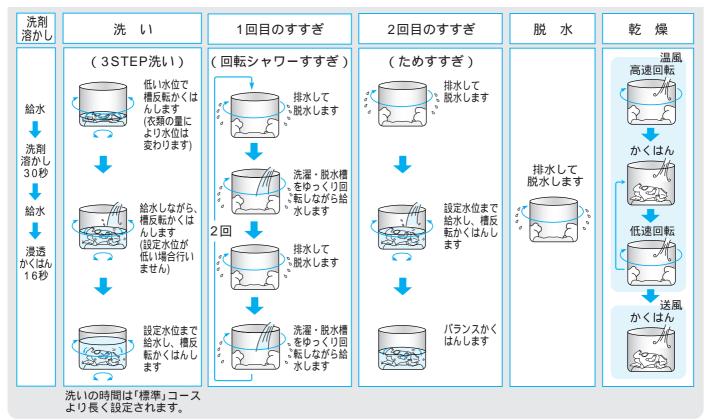

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 17 ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。 (内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります) 洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

ご注意

長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは、落ちないことがあります。 (前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)


1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

• 傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)

洗乾

「手造り」コース(30分類線、60分数線、90分数線、自動乾燥、

洗濯 洗濯の「手造り」コースと同じ 洗乾の「標準」コースと同じ 乾燥 (30分/60分/90分/自動乾燥設定あり)

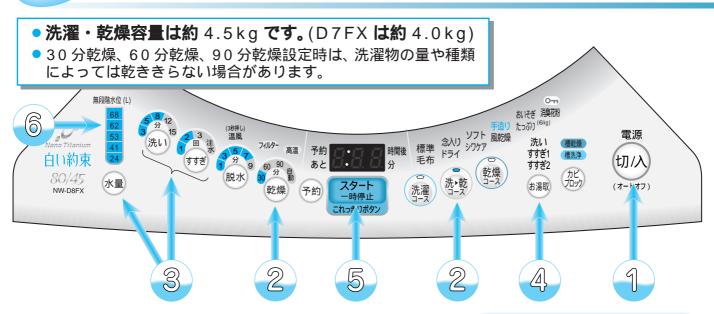

- 1 洗濯物を入れ、電源ボタン 😡 を 押して、電源を入れる
- 洗乾コースボタン

 参 を押して、

 「手造り」を点灯させ、乾燥内容

 を設定する < 31
- 水量 № 、洗い 焼い、すすぎ ಈ ボタン を押して、お好みの内容に設定する

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 5 へ

- お湯取ボタン ® を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- 写 スタートボタン Choellが を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 水量表示に従って、

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で)

洗濯・乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります 🊰 27

- 洗乾コースボタンきを押すごとに ランプの点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、水量「68L(62L)」、 洗い「8分」、すすぎ「ためすすぎ2 回」、脱水「7分」、乾燥「30分」が設定されています。

()内は NW-D7FX の水量

- 脱水ボタン (動) は受け付けません。
- 乾燥時間を変更することができます。31(スタート後は変更できません)
- コースの内容は次回に記憶されます。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。


使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 3 16~18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れ、感電の原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

乾燥内容の設定のしかた


(乾燥) ボタンを押すごとに、乾燥時間が変わります。


乾燥内容	表示	設定内容
30 分乾燥	60 90 分 動	30 分間乾燥運転します。 (温風運転で衣類をほぐし、 干しやすくします)
60 分乾燥	60 90 自 動	60 分間乾燥運転します。
90 分乾燥	60 90 自 30 動	90 分間乾燥運転します。
自動乾燥	60 90 自 30 動	乾き上がるまで自動運転 します。

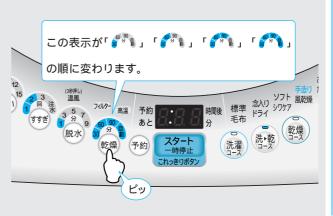


水量、洗い、すすぎボタンの使いかた(切り替え内容)

各ボタンを押すごとに設定が変わります。(既水 ボタンは受け付けません。)

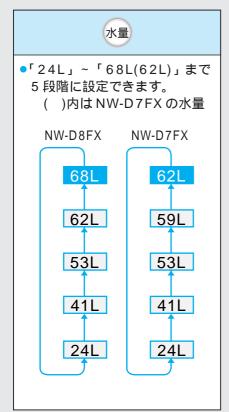

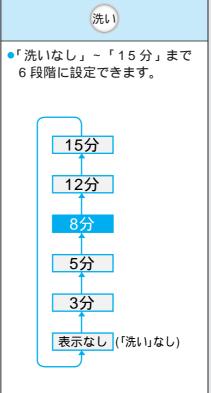

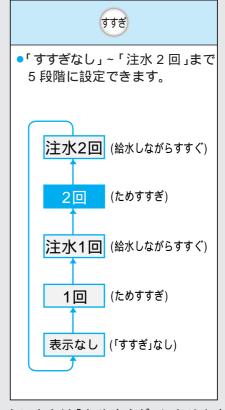


- すすぎで、「注水」の文字が赤く点灯したときは「注水すすぎ」、点灯しないときは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。
- ●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐに ふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは → 69

洗乾

「おいそぎ」コース

洗濯 すばやく洗う

乾燥 約45分間乾燥する

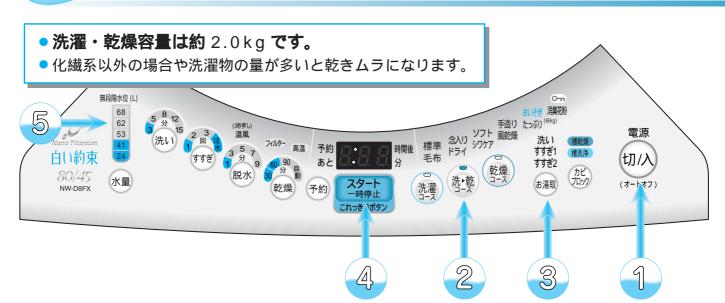

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン ⑩ を押して、電源を入れる
- ② 洗乾コースボタン

 一変を押して、

 であいそぎ」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4~へ

- る。お湯取ボタン ® を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン 「神学」 を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める (運転内容は 76)

洗濯・乾燥運転終了 (おロディ(ブザー)で)

洗濯·乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります 27

 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロック されているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 69 洗乾コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。


- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

洗剤の入れかたについては16~18

- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れ、感電の原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

「おいそぎ」コースの洗濯・乾燥動作

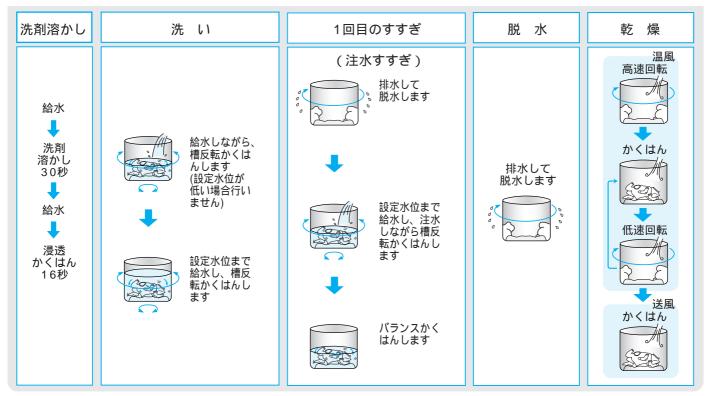

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき **17** ルたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。 (内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)




洗濯 洗濯の「毛布」コースと同じ

乾燥 槽回転しながら乾燥する

お洗濯を始める前の準備

毛布の入れかた


/洗乾コースは乾燥まで行うため、洗濯コースと毛布の入れかたが異なります。 〈ご注意ください。

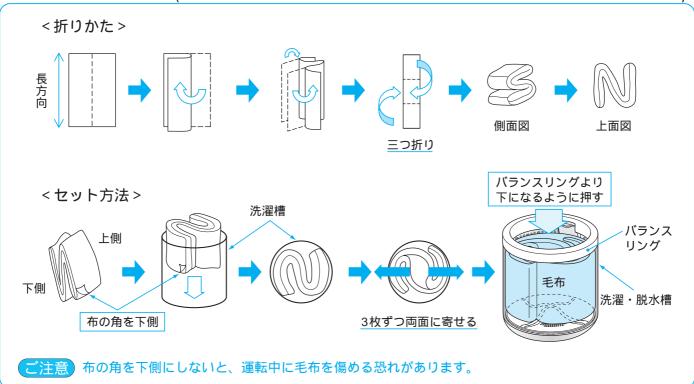

●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので、すぐにふたを 開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)← 69

運転終了後、乾きにムラがあるようなときは、毛布を折り返し、乾燥の「ドライ」コースで再度乾燥させてください。(他のコースは絶対に使用しないでください) 72

- ●お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが 溶けてしまいます。
- ■電気毛布は絶対に乾燥しないでください。

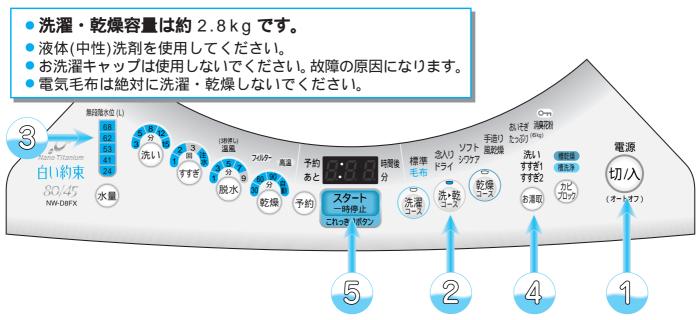

洗剤トレイは使用できません

準備を行う (34ページに従って) 毛布を折ります

- ・洗濯物を入れ、電源ボタン ® を 押して、電源を入れる
- ② 洗乾コースボタン ® を押して、 「毛布」を点灯させる
- 水量 水量 をセットし、洗濯・脱水槽に液体 洗剤、ソフト仕上剤投入ケースにソフト 仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 5 へ

- お湯取ボタン *** を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタート を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします) (運転内容は 76)

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で お知らせします

- 洗乾コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。
- 水量は自動的に「68L(62L)」に なります。お好みに合わせて 「24L」~「68L(62L)」まで切り 替えられます。

()内はNW-D7FXの水量


- 水量ボタン 🕾 以外は受け付けません。
- 粉末合成洗剤をご使用になると、 溶け残る場合があります。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは → 22

洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)



「毛布」コース(続き)

「毛布」コースの洗濯・乾燥動作

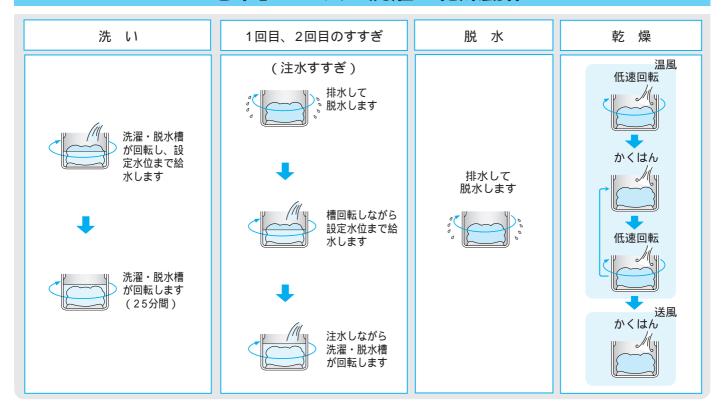


ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 17 ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。 (内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

「シワケア」コース

洗濯)やさしい水流で洗う

半乾き状態で終了する



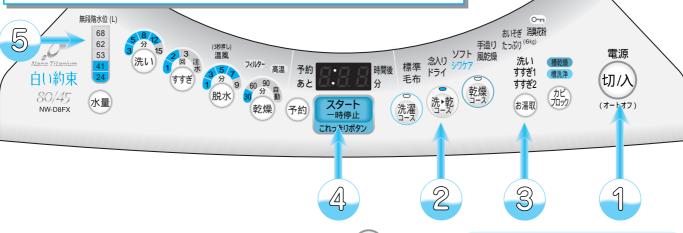

- 押して、電源を入れる
- 洗乾コースボタン きを押して、 「シワケア」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して4~へ

- お湯取ボタン 調 を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタート Chostudy を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める (運転内容は 🥟 76)

(メロディ(ブザー)で (お知らせします) 洗濯·乾燥運転終了

乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロック されているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 🍞 69

- 洗乾コースボタン 🐯 を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。
- 水量は自動的に「41L」になります。 お好みに合わせて「24L」~ 「68L(62L)」まで切り替えられます。 ()内はNW-D7FXの水量
- 水量ボタン ® 以外は受け付けません。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤


- 洗剤の入れかたについては **16 ~ 18**
- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れ、感電の原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出し たあとは、毎回乾燥フィルターを掃 除してください。(ほこりがついたま まにすると乾燥時間が長くなったり、 故障の原因になります) (₹ 87、88)

衣類が少し湿っているため、そのままにしておくとシワの原因になります。



「シワケア」コース(続き)

「シワケア」コースの洗濯・乾燥動作

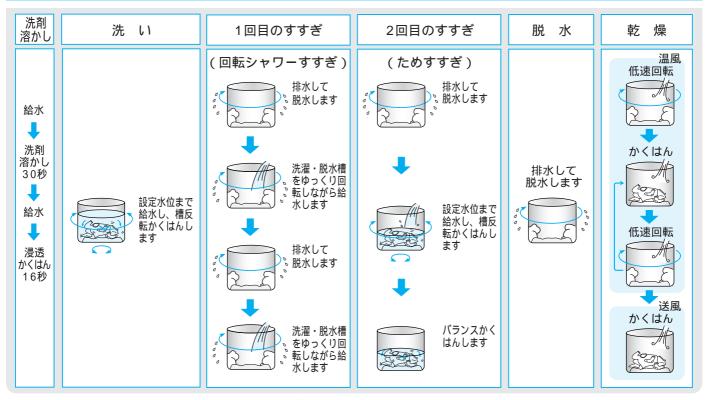

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 📅 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)


洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

洗乾

「たっぷり(6kg)」コース(D8FX) 「たっぷり(5kg)」コース(D7FX)

洗濯 洗濯の「標準」コースと同じ しわの気にならない衣類を乾燥 する

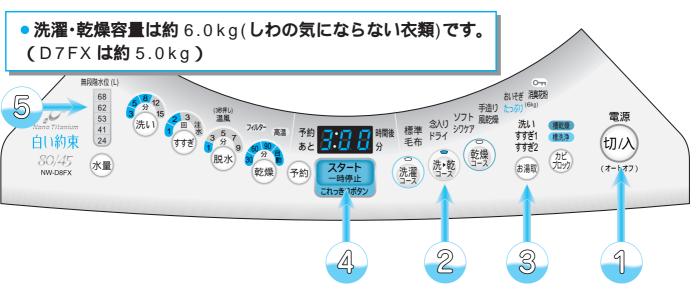

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を 押して、電源を入れる
- 洗乾コースボタン 愛 を押して、「たっぷり」を点灯させ、乾燥内容を設定する 41

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 40 へ

る。

お湯取ボタン

・

・

ある湯取行程を点灯させる

スタートボタン スタートボタン を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「*【】*」エラーが表示されたときは、一時停止し、 洗濯物の量を減らして再スタートしてください。

*量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める

(運転内容は 🌈 76)

洗濯・乾燥運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします

洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転 に入ります(180分運転時は行いません) 🕝 27


 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。 (洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 69 洗乾コースボタン きを押すごとに ランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 🚰 22
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、水量を表示します。
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。


使用する洗剤:粉末合成洗剤 :液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 16~18
- 洗剤を入れ過ぎないでください。 (故障や水漏れ、感電の原因になります)
- 洗濯・乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)

標準コースよりほこりの出る量が多いため、必ず毎回お掃除してください。 387、88



「たっぷり(6kg)・たっぷり(5kg)」コースの洗濯・乾燥動作

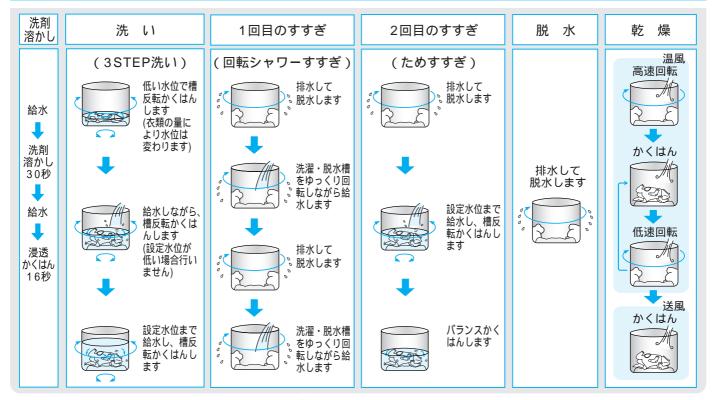

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 🚰 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

乾燥内容の設定のしかた

ボタンを押すごとに乾燥時間が変わります。

運転内容	表示	設定内容	
180 分運転	3:00	約 180 分間洗濯・乾燥 します。 * 1 (湿り気を残して終了します)	
180 ~ 300 分運転	-:	最低 180 分間は運転し、 乾燥したら終了します。 (最長 300 分まで運転し、 乾かなくても終了します) * 2	



- 1:衣類の量が少なかったり、化繊系のものが多いと完全 乾燥する場合もあります。
- 2:衣類の組み合わせによっては乾かない場合もあります。
- どちらのコースも洗濯の時間は約30分です。
- マイナスイオンスチーム仕上げは行いません。
- ●洗乾「標準」コースより、シワが多くなりますので、シワが気になる場合は、「シワケア」コースで生乾きで終了させるか、または、衣類を減らして洗乾「標準」コースをご使用ください。
- 180~300分運転時には、洗濯・乾燥運転終了後、自動でふんわりガード運転に入ります。27

「『!! 」エラー表示(布量オーバー)について

スタート後にかくはん翼を回転して、洗濯量を検知しています。

衣類の質や洗濯・脱水槽への衣類の入れかた、湿った衣類の投入などにより、6.0kg(5.0kg) 以下でも表示することがあります。


()内は NW-D7FX

エラー表示が出た場合、一時停止し、衣類を減らして、再度スタートしてください。 (再度、洗濯量の検知を行います。)

洗濯コース

洗濯機として使えます。

- この洗濯乾燥機には7種類の洗濯コースがあります。 次ページを目安にしてお洗濯したいコースを選んでください。 (イラスト中の青字のコースが選べるコースです)
- お湯取機能が使えます。
- 温風脱水機能が使えます。(「ドライ」「毛布」コース以外)

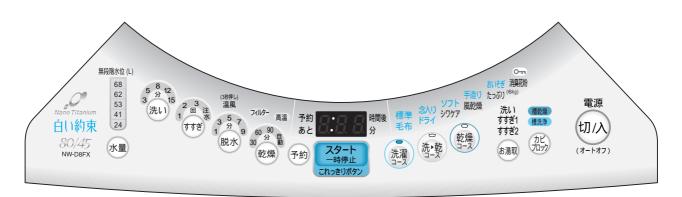

洗濯コースの選びかた

衣類の種類

おすすめの全自動コース

洗濯容量

おすすめの洗剤

汚れの多いもの





念入り (字46 ---

えり、そで、くつ下などの がんこな汚れに

強めの水流でしっかり洗います。

般の衣類









標準



ふだんのお洗濯に

洗濯物に適した内容で自動的に洗い ます。

手造り (字50 =

自分流の洗濯コースを 造りたいとき

我が家に合った内容を記憶して、洗 います。

8.0 kg (D7FXの 場合は7.0kg)

> 粉末合成洗剤 液体洗剤

おいそぎ **(** 53 **=**

軽い汚れの衣類を すばやく洗いたいとき

軽い汚れの衣類を短時間で洗います。

4.0 kg

デリケートな衣類





ランジェリーや「手洗イ」表示の セーターなどに

手洗い水流でやさしく洗います。

4.5 kg (D7FXの 場合は4.0kg) 液体中性洗剤 または 粉末合成洗剤 液体洗剤

(学)、(学)、美味で表示の衣類



ドライ (〒58 =



ドライマーク表示のセーター、 ブラウスなどに

回転水流でやさしく洗います。

1.5kg

ドライマーク 衣類専用洗剤 液体中性洗剤

大物



毛 布 ② 55 =

毛布、掛ふとんに

毛布水流でやさしく洗います。

4.7kg

液体洗剤 羽毛などは 液体中性洗剤

洗剤トレイは「ドライ」「毛布」コースでは使えません。

「ドライ」「毛布」コースは別売のお洗濯キャップ「MO-F91」が必要です。62、63、102




● 粉石けんをご使用になる場合は 🧊 18





「標準」コース

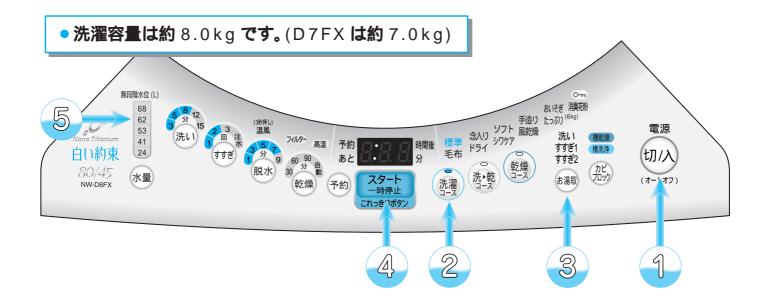

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を 押して、電源を入れる
 - 「標準」が点灯しているときは③へ
- 洗濯コースボタン

 参を押して、

 「標準」を点灯させる

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4~へ

- る場取ボタン ® を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタートボタン を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める (運転内容は 77)

洗濯運転終了 (カロディ(ブザー)で) お知らせします

洗濯コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 📑 22
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、水量を表示します。15
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。


使用する洗剤:粉末合成洗剤・液体洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

16 ~ 18

「標準」コースの洗濯動作

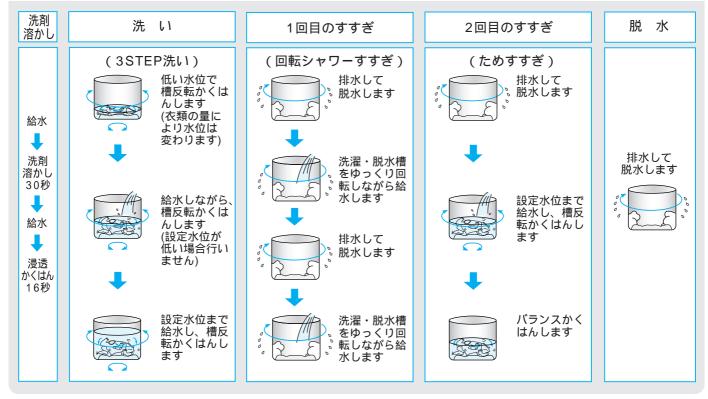

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 😭 17

「標準」コースで自動設定される最高水位の水量は62L(59L)です。

水量ボタン 🕪 を押すと 68L(62L)まで上げることができます。 ()内は NW-D7FX の水量

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

温風脱水について

脱水時に温風を吹きかけることで、衣類を温かくやわらかな状態で取り出すことができます。

温風脱水の設定のしかた (「ドライ」「毛布」コースでは設定できません)

- 1.電源スイッチを「入」にする。
- 2.脱水ボタンを3秒以上押す。
 - 押したときに脱水時間も変更されるので、希望の脱水時間を設定してください。
 - ピーと鳴り、設定完了です。(温風ランプが点灯します)
 - 設定を解除するときは、脱水ボタンを再度3秒以上押してください。 (温風ランプが消灯します)

温風脱水の設定は次回へ記憶されます。


主意 温風脱水中に一時停止すると、高温ランプが点灯することがあります。 高温ランプ点灯中はふたを開けられません。(高温ランプが点灯している間は、洗濯・脱水槽内の温度をさげるため冷却運転を行っています)

お願い)

- ●化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなることがあります。
- 大物や厚手のものは先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、一時停止し水量ボタンでお好みの水位に変更してください。



「念入り」コース

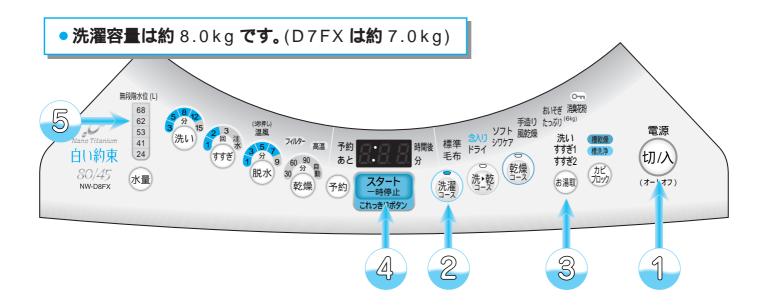

- ・ 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を

 押して、電源を入れる
 - 「念入り」が点灯しているときは30へ
- 洗濯コースボタン

 <

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 40 へ

- る場取ボタン ® を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタートボタン を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める (運転内容は 77)

洗濯運転終了 (ポロディ(ブザー)で) お知らせします

洗濯コースボタン き押すごとに ランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 📝 22
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、水量を表示します。 15
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。


使用する洗剤:粉末合成洗剤・液体洗剤

:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

16 ~ 18

「念入り」コースの洗濯動作

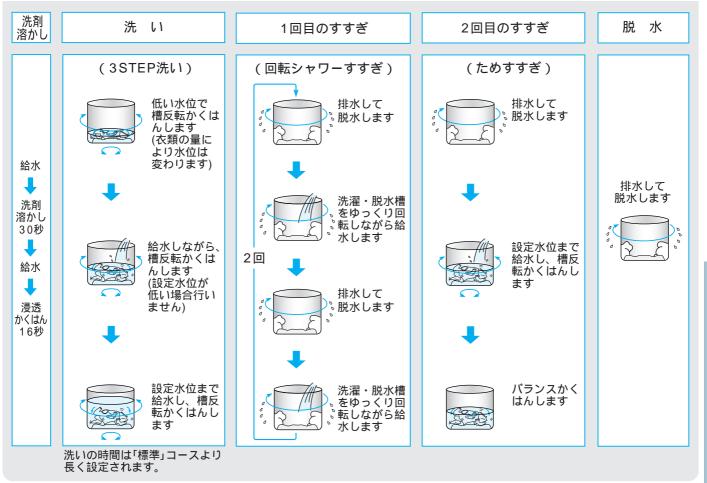

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 7 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

温風脱水を設定するとき 📪 45


注水すすぎ3回を設定することができます。 13、77



- 長時間衣類に付いていた汚れや黄ばみは、落ちないことがあります。 (前洗いや漂白剤のご使用をおすすめします)
- ●傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)

洗濯

「ソフト」コース

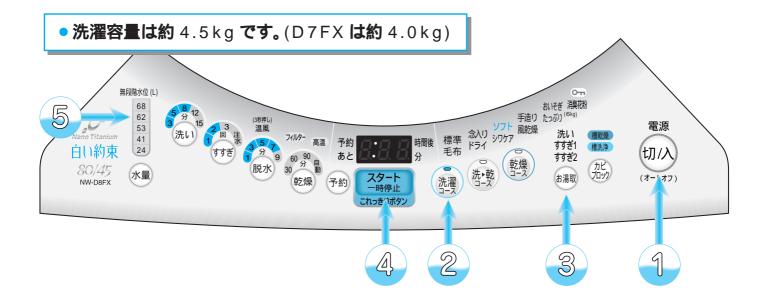

① 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を 押して、電源を入れる

「ソフト」が点灯しているときは③へ

洗濯コースボタン

<br/

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 40 へ

- る。

 お湯取ボタン

 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタートボタン を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める (運転内容は 77)

洗濯運転終了 (カロディ(ブザー)で) お知らせします

洗濯コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、水量を表示します。15
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤


:液体洗剤

:液体中性洗剤

洗剤の入れかたについては

16 ~ 18

「ソフト」コースの洗濯動作

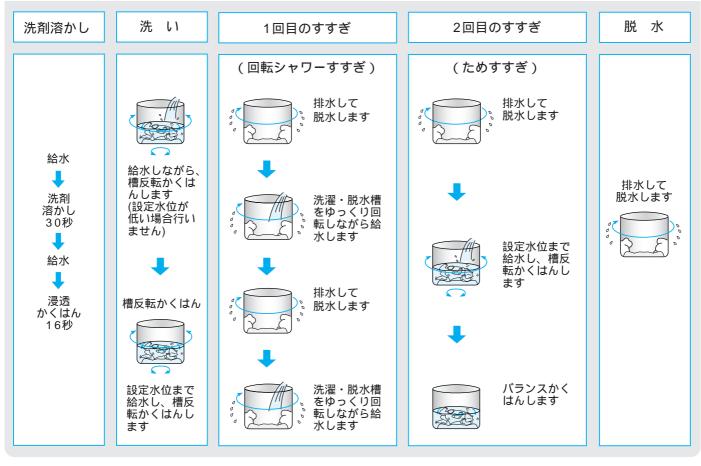

軽い汚れの場合、洗剤は通常の5~6割が適当です。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき 🍞 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、設定された水位により給水しながら行ったり、

洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

1回目のすすぎに風呂水を利用するときは、すすぎの内容が「ためすすぎ」になります。

脱水のシワや絞りすぎが気になる場合は脱水ボタン 厩水 を押し、脱水時間を短めに設定してください。(1分または3分)


温風脱水を設定するとき 3 45

ご注意 つぎの物は洗わないでください。

- 絵表示が (型)のみで、 (本土) 表示のないもの。
- ●羊毛以外の獣毛素材。(カシミア、アンゴラ、モヘヤなど)
- レース編みなど特殊な編みかたのもの。

洗濯

「手造り」コース

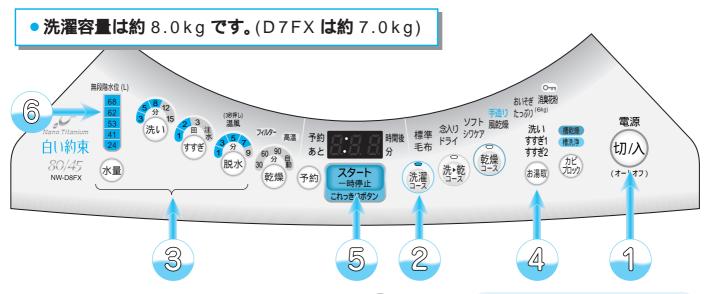

・ 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を
押して、電源を入れる

「手造り」が点灯しているときは ③ へ

- ② 洗濯コースボタン

 参 を押して、

 「手造り」を点灯させる
- 水量 🕬 、洗い 🖭 、すすぎ 🕫 、脱水 🕅 ボタンを押して、お好みの内容に設定する

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して

「
るった」へ

- お湯取ボタン ® を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- *量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める

(運転内容は 🌈 77)

洗濯運転終了 (お知らせします)では

- 洗濯コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、水量「68L(62L)」、 洗い「8分」、すすぎ「2回」、脱水 「7分」が設定されています。

()内は NW-D7FX の水量

- コースの内容は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは < 22
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤


:液体洗剤

洗剤の入れかたについては

16 ~ 18

水量、洗い、すすぎ、脱水ボタンの使いかた(切り替え内容)

各ボタンを押すごとに設定が変わります。

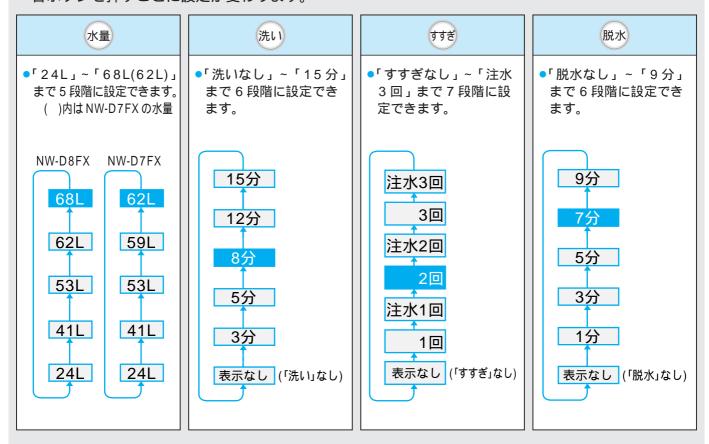

- すすぎで、「注水」の文字が点灯したときは「注水すすぎ」、点灯しないときは「ためすすぎ」になります。
- は工場出荷時の設定(初期設定)を表します。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき **17** 設定水量と洗い、すすぎの洗濯動作

設定水量	洗い	すすぎ
62L以上		
	かくはん	かくはん
62L未満		
	槽反転かくはん	かくはん


ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。 (内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

温風脱水を設定するとき 7 45




「手造り」コース(続き)

━━-「手造り」コースを利用して、いろいろな洗濯コースをつくる ━━

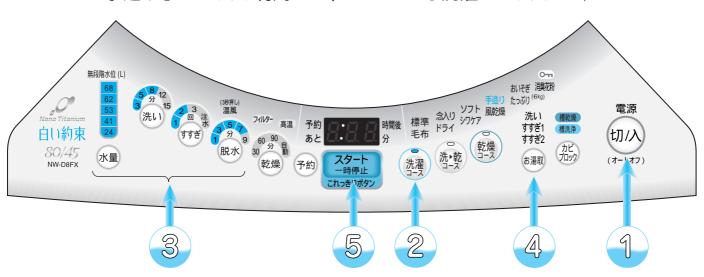


設定例

- ① 洗濯物を入れ、電源ボタン ® を押して、電源を入れる
- ② 🧝 ボタンを押して「手造り」コースを点灯させる

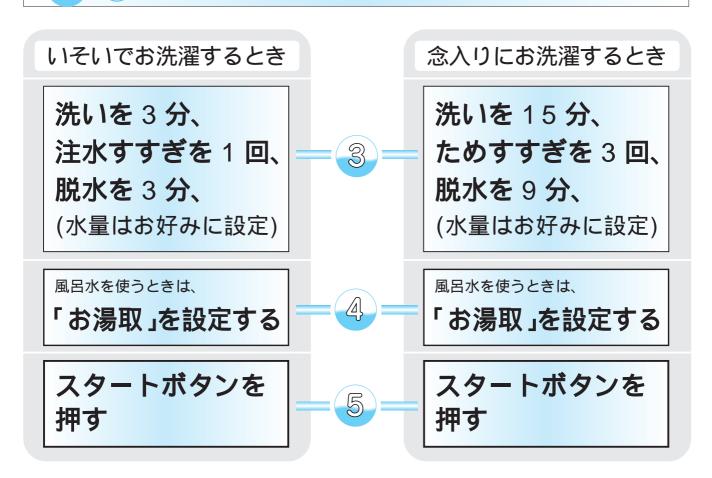

「おいそぎ」コース

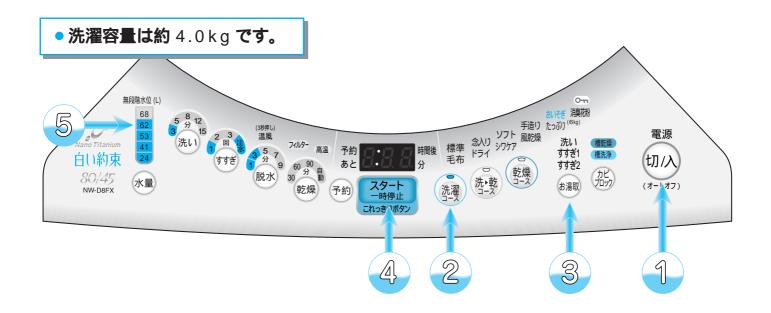

- ・ 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を

 押して、電源を入れる
 - 「おいそぎ」が点灯しているときは③へ
- ② 洗濯コースボタン

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 4~へ

- る。お湯取ボタン ® を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタート を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 水量表示に従って、 洗剤トレイに洗剤、ソフト仕上剤投入ケース にソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める

(運転内容は 🌈 77)

洗濯運転終了 (カロディ(ブザー)で) お知らせします

洗濯コースボタン ® を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。

- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- 水量は自動的に「62L(59L)」になります。洗濯物の量に合わせ「24L」~「68L(62L)」まで切り替えられます。()内は NW-D7FX の水量
- 洗剤の量については 20、21
- ふたを閉めると給水を開始します。
- ふたを閉めたあとは洗濯物の質を 検知し、洗濯内容を決めるため、 低い水位と設定水位でセンシング (かくはんして検知)します。

使用する洗剤:粉末合成洗剤

:液体洗剤


・洗剤の入れかたについては

16 ~ 18



「おいそぎ」コース(続き)

「おいそぎ」コースの洗濯動作

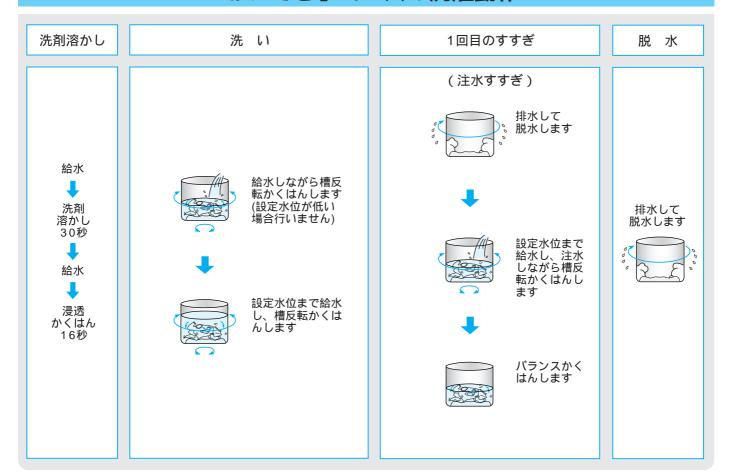

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき 📝 17

ふたが開いていると、洗濯動作をしませんので、必ず閉めてください。

(内ふたもきちんと閉めてください。故障の原因になります)

洗いやすすぎの槽反転かくはんは、設定された水位により給水しながら行ったり、

洗濯量が多い場合、かくはんになることがあります。

温風脱水を設定するとき 3 45



お願い

- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなることがあります。
- 大物や厚手のものは先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

「毛布」コース


お洗濯を始める前の準備

洗濯・脱水槽が回転する「毛布水流」で毛布や掛けふとんに無理な力を加えず、やさしくていねいに 洗い上げます。

「毛布」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F91)」が必要です。 👉 102

● お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付け・取り外しかたについて (デ 62、63

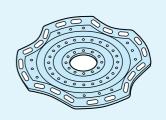

洗濯できる毛布


- *** と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルのダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、 織毛布(幅180cm×長さ230cm以下、1枚の重さが4.7kg以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。 (乾燥は絶対に行わないでください)



洗濯できる掛ふとん

- 中わた材質が化せん(ポリエステル)のふとん 掛ふとん (シングルサイズ 幅 150cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの) 肌掛ふとん(ダブルサイズ 幅 190cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの)
- ●中わた材質が羽毛の掛ふとんで □ 、 素赤 表示のあるもの

(例:肌掛ふとん 中わた質量 0.5kg など)



ご注意

中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

その他洗濯できるもの

- ♣ ★★★ 表示のベッドパット
- ♣ ₹¾√ 表示のまくら、クッション(中わたが化せん(ポリエステル)のもの)



毛布・掛ふとんの入れかた(洗乾コースと洗濯コースでは毛布の入れかたが異なります)

1 毛布、掛ふとんの 角から、洗濯・脱 水槽に少しずつ入 れます。



2 掛ふとんは中わたの空 気を追い出すように、 少しずつ入れます。





「毛布」コース(続き)

お洗濯のしかた



- •液体(中性)洗剤を使用してください。
- お洗濯キャップを必ずご使用ください。 (洗乾、乾燥コースでは使用しないでください)



洗剤トレイは使用できません

準備を行う 🕝 55

- 洗濯物を入れ、お洗濯キャップを セットし、電源ボタン (型) を押し て、電源を入れる
- 洗濯コースボタン

 っ

 を押して、

 で

 毛布」を点灯させる
- 水量 ∞量をセットし、洗濯・脱水槽に液体 洗剤、ソフト仕上剤投入ケースにソフト 仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して 5 へ


- お湯取ボタン ® を押して、希望 のお湯取行程を点灯させる
- スタートボタン を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします) (運転内容は 77)

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)で) お知らせします

お洗濯キャップの取り付けかたは62

- 洗濯コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。
- 水量は自動的に「68L(62L)」に なります。お好みに合わせて 「24L」~「68L(62L)」まで切り 替えられます。
 - ()内はNW-D7FXの水量
- 粉末合成洗剤をご使用になると、 溶け残る場合があります。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは (デ 22)
- 脱水時間と水量は変更できます。 (洗い、すすぎは変更できません)
- 温風脱水は設定できません。

「毛布」コースの洗濯動作

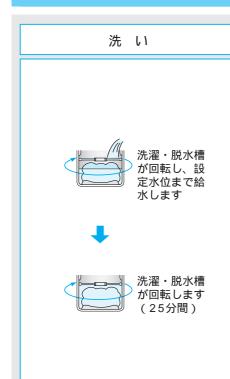






お洗濯が終ったら

取り出しかた



入れたときと逆に少しずつ引き上げます。

風通しのよいところで自然乾燥させます。 (掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)

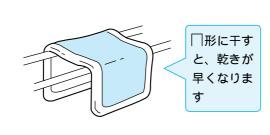

- 掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。 また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら 仕上がります。
- 羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛 並みをそろえると、きれいに仕上がります。
- 「毛布」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F91(102)を必ずご使用ください。
- 掛ふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。





「ドライ」コース

お洗濯を始める前の準備

「ドライ」コースでお洗濯するときは、別売りの「お洗濯キャップ (MO-F91)」が必要です。 🚰 102

● お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体が破損 する恐れがあります。





「ドライ」コースは、かくはん翼を回転させず、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で、 축素のデリケートな衣類や、 表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。


- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。

洗えるもの、洗えないものの確認


洗えるもの

、 ←〜√√√√ 表示があるもの

衣類の取扱い絵表示



- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミヤなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- ●学生服、セーラー服



表示があっても、洗えないものがあります。 右の「洗えないもの」を参照してください。

洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物 羽、毛皮など のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- •和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

ご注意

●上記以外の衣類については、洗剤の表示に従ってください。

お洗濯物の準備

衣類の準備

- しみやひどい汚れは早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくとより効果的です。
- ボタンやししゅうがついている衣類は裏返にします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、 衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

えり、そで口、すそ やポケット回りの汚 れは、洗剤の原液を つけて、ブラシで一 定方向にこすってく ださい。



シミ

裏にタオルを当て、 洗剤の原液をつけて ブラシなどで軽くた たいて落します。



シミの抜きかたワンポイント

- 1 万一、衣類にシミがついた場合は、「3 倍程度の洗濯液でつけ置き洗い」をしてください。 上記対応でシミが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- 2 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。 各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示 してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

酸化型

(1)塩素系:漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。

(2)酸素系:色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤について

使用する洗剤について


- 使用量は洗剤の表示に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと 便利です。



「ドライ」コース(続き)

お洗濯のしかた

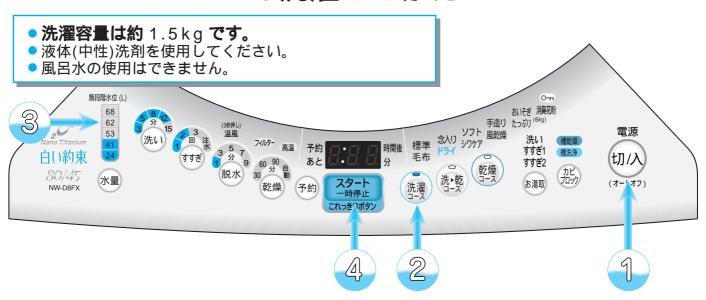

洗剤トレイは使用できません

準備を行う 👉 59

- 洗濯物を入れ、お洗濯キャップを セットし、電源ボタン の を押し て、電源を入れる
- ② 洗濯コースボタン

 ったったったった。

 た押して、

 で持して、

 ではなる。
- 水量 水量 をセットし、洗濯・脱水槽に液体 洗剤、ソフト仕上剤投入ケースにソフト 仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める
- スタートボタン (メロディが鳴ってスタートをお知らせします) (運転内容は 77)


洗濯運転終了 (カロディ(ブザー)で) お知らせします


- 洗濯物は洗濯・脱水槽いっぱいに均 ーに広がるように、きちんとたたん でから入れて、お洗濯キャップで押 さえてください。 脱水時の片寄りと、形くずれを防ぐ
- お洗濯キャップの取り付けかたは62

ためです。

- 洗濯コースボタン を押すごとに ランプの点灯位置が移動します。
- 水量は自動的に「41L」になります。洗濯物の量に合わせ「24L」か「41L」に切り替えられます。
- 水量ボタン 🕮 以外は受け付けません。
- 温風脱水は設定できません。
- 粉末合成洗剤をご使用になると、 溶け残る場合があります。

「ドライ」コースの洗濯動作

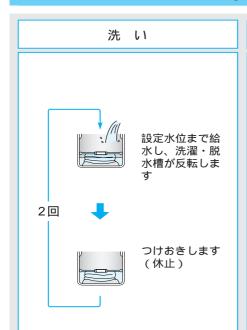

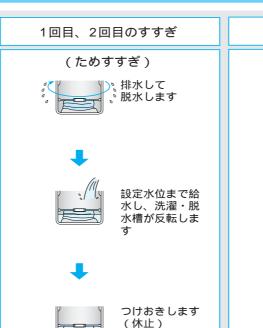



脱水

お洗濯が終ったら

干しかた

- ウール、アンゴラ、カシミヤな どのセーターは、形を整えて日 陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干し にすると形くずれが防げます。



ブラウスやワンピースは形を整 えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。





スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わ

せて元の形までのばし、形を整えます。

- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- 別売りのお洗濯キャップ MO-F91(102)を必ずご使用ください。
- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。必ず水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。



「ドライ」コースは、洗濯コースで洗濯できる量(1.5kg まで)と乾燥コースで乾燥できる量(0.4kg まで)が違いますのでご注意ください。




お洗濯キャップを使う

お洗濯キャップ(MO-F91)は別売り部品です。


- ●洗濯の「ドライ」「毛布」コースを利用するときは、必ずお洗濯キャップをご使用ください。 (故障の原因となります)
- 洗乾、乾燥の各コースではお洗濯キャップを使用しないでください。

お洗濯キャップの取り付けかた

お洗濯キャップの文字面を上にして、 図のように曲げ、奥側を先に洗濯・ 脱水槽に入れる。

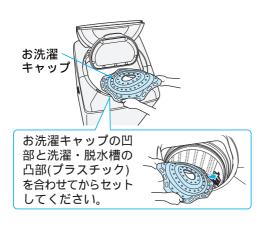

- ①お洗濯キャップの手前部を押して、全体 を洗濯・脱水槽の中に入れる。
 - ②お洗濯キャップ全体を強く下側に押し、 水平にする。(バランスリングの下にセット する)

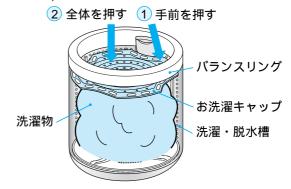


- **||芝注意|| お洗濯キャップを正しくセットしないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れ** があります。
 - 洗濯物を傷めることがありますので、お洗濯キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでく ださい。

お洗濯キャップの高さ位置を合わせる

(「ドライ」コースの場合


- お洗濯キャップをセットする位置(高さ) は、洗うものの種類、大きさ、厚みに 応じて、洗濯物を軽く押さえる高さに セットしてください。
- 洗濯・脱水槽にセット位置の目安凸マー クがありますので、参考にしてください。
- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、 タオルなどを入れて、洗濯物の高さを 調整し、脱水時に片寄らないようにし てください。

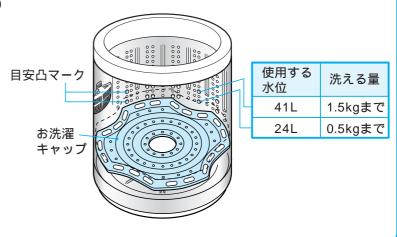

「毛布」コースの場合

お洗濯キャップを洗濯・脱水槽の中に入れ、中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げます。

洗濯物をはさみ込まないように注意 してください。

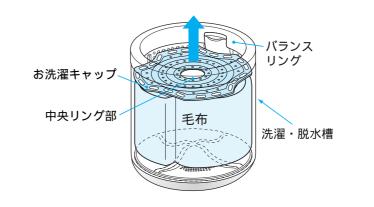

お洗濯キャップの取り外しかた

↑ お洗濯キャップの手前側を 押し下げる。



2 中央リング部を図のように 持ち、矢印の方向に曲げる。



3 そのまま手前に引くように、 持ち上げる。



企注意




お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、洗濯の「毛布」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない

- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけが をしたり、本体が破損する恐れがあります。
- 「お洗濯キャップ」保管時には変形しないようご注意 ください。(付属のお湯取ホース掛けを使って、本体脇 に引っ掛けると乾燥時の熱で変形することがあります)
- 「お洗濯キャップ」は消耗品ですので、破損した場合 はお近くの販売店でお買い求めください。

別売り部品 102



_{洗濯} いろいろな設定でお洗濯する

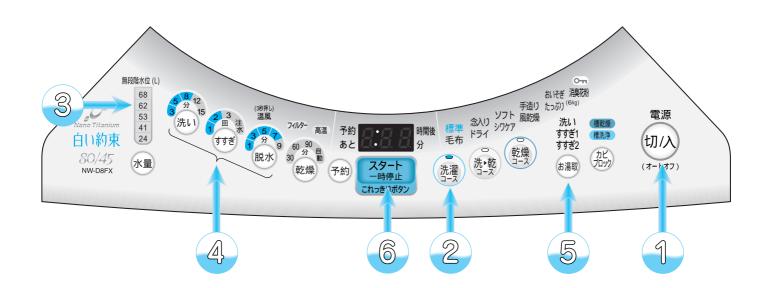

こんな場合に



2

3



洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

お好みの内容でお洗濯するとき 洗い 脱水 すすぎ

洗濯液を2度使うとき 洗いのみ

洗濯・脱水槽に水をためたいとき 給水のみ

シワが気になる洗濯物を脱水しないとき 洗い すすぎ

のり付けするとき 脱水 洗い

洗った洗濯物をすすぎたいとき すすぎのみ

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき すすぎ 脱水

洗濯・脱水槽の水を排水したいと きや、干す前に脱水したいとき 排水のみ、脱水のみ

電源



電源スイッチ を押す

洗濯

洗濯コースボ タンで「標準 を選ぶ

水量

水量を選ぶ 水量の設定がない ときは、センサーが 自動的に決めます。

水量

水量を選ぶ お好みの水量を 選んでください。

洗い

ボタンを押す

水量

水量を選ぶ 水量の設定がない ときは、センサーが 自動的に決めます。 洗しり

ボタンを押す

洗い


ボタンを押す


水量

水量を選ぶ 水量の設定がないときは、 「62L(59L)」になります。 ()内はNW-D7FXの水量 排水・脱水 動作をして からすすぎ の給水を始 めます。

排水のみは脱水ボ タンで「1 分」を選 び、脱水が始まっ たら電源を「切」に してください。

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせて運転することができます。(洗濯内容は記憶されません)

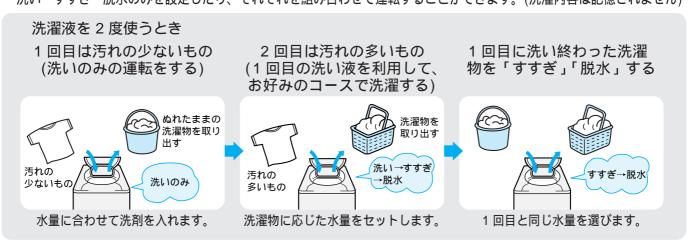

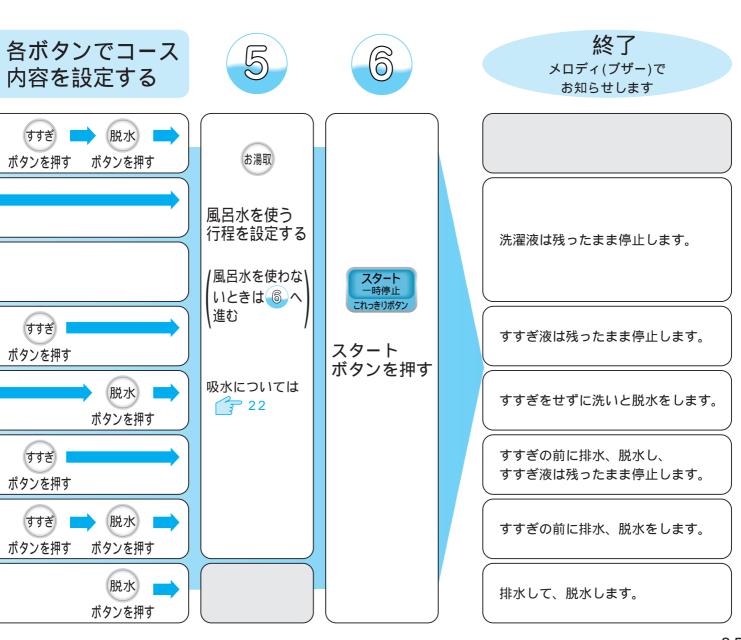



乾燥機として使えます。


この洗濯乾燥機には6種類の乾燥コースがあります。 次ページを目安にして乾燥したいコースを選んでください。 (イラスト中の青字のコースが選べるコースです)



衣類4.5kgの目安

脱水後の衣類を ほぐした状態での位置


上から5番目と6番目の 脱水穴が目安です。 (糸くずフィルターが かくれる程度)

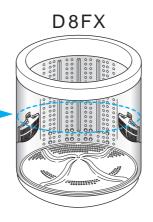

衣類4.0kgの目安

脱水後の衣類を ほぐした状態での位置」

上から6番目と7番目の 脱水穴が目安です。

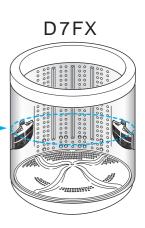



乾燥コースの選びかた

• お洗濯キャップは使用しないでください。(故障の原因になります)

衣類の種類

おすすめの乾燥コース

普通に乾燥するときに

衣類に適した内容で自動的に乾かします。

乾燥容量

一般の衣類





















ブリーフ

念入り (字70 ----

厚手の衣類をしっかり乾燥するとき 標準コースよりしっかり乾かします。

4.5 kg (D7FXの 場合は4.0kg)

- 消臭花粉 🍙 71 🗕

衣類に付いたニオイを消臭し、花粉を 取り除いて、清潔、快適にしたいとき 送風を行いながら、花粉や二オイを取り除きます。

2.0 kg

ワイシャツなど



シワケア ディ4■

同類の素材のYシャツ、ブラウス などを乾燥したいときに

シワを抑えるため少し湿り気のある状態まで 乾かします。

1.0 kg

(学)、(企) 表示の衣類

ドライ 1 72 -

ドライマークや吊り干し、平干し表示 のあるセーターなどを乾燥するときに かくはんせずに洗濯・脱水槽をゆっくり回転させ、 やや低温で乾かします。

0.4kq

熱に弱い衣類



キャミソール

(ポリウレタン入り) (ポリウレタン入り)










ブラウス

(ポリウレタン入り)



衣類の温度を約30 にして乾かします。

1.0kg

- 皮製品、絹やのり付けした衣類、熱に弱いプラスチックなどは乾燥しないでください。 (₹ 72)
- 洗濯・脱水槽の中に水が入っていないか確認してください。 水が入ったままスタートすると、エラー「C2」が表示されます。 <a>34




- 「シワケア」コースは乾燥終了後、すぐに吊り干ししてください。 74

- 乾燥運転時も水栓は必ず開けてください。
- ●運転終了後、衣類の種類によって洗剤トレイやバランスリングにほこりが付着する場合がありますが、異常では ありません。(通常、次の洗濯時に洗い流されますが、気になる場合は拭き取ってください。) ਆ 86 乾燥終了後は、ふた周辺や金属部、衣類(ファスナーや金属ボタン)が高温になっている場合がありますので、 取り出すときはやけどに十分気をつけてください。




標準」コース

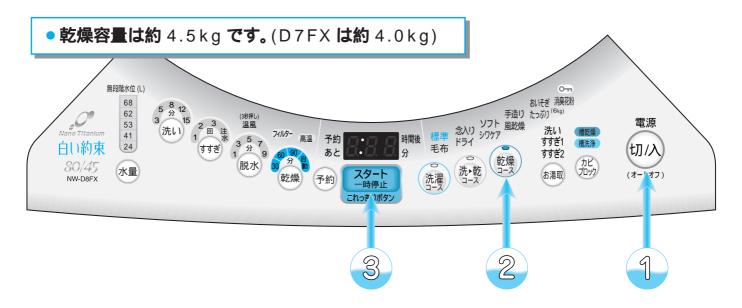

- 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、 内ふた、ふたを閉めて、
 - 電源ボタン 切込 を押して、電源を入れる
- 乾燥コースボタン(製)を押して、 「標準」を点灯させる
- スタートボタン スタート 時身止 を押す

乾燥運転終了後、

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) (残時間判定中は「・ニ・・」表示)



(メロディ(ブザー)で (お知らせします 乾燥運転終了

- 自動でふんわりガード運転に入ります 🚰 27
- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅) すぐにふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 📝 69 乾燥終了後、乾燥ムラがある場合は、乾燥30分を選び、再度乾燥してください。

- 乾燥コースボタン・乾燥コースボタン・乾燥コースボタン ランプの点灯位置が移動します。
- 乾燥ボタン (乾燥) を押し、お好みの時 間(30分、60分、90分)に変更する こともできます。
- かくはん翼が回転し、衣類の量を計 測して残時間(目安)が表示されます。
- 乾燥が終り、衣類を取り出したあと は、毎回乾燥フィルターを掃除して ください。(ほこりがついたままにす ると乾燥時間が長くなったり、故障 の原因になります) (デ 87、88
- •「ふんわりガード」運転が取り消さ れている場合は、乾燥終了後電源が 切れます。 😭 27

「標準」コースの乾燥動作



衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥を行うとさらに縮みが大きくなるものもあります。

• 縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

縮みやすいもの

サマーセーター 運動用ソックス





線や麻のニット ポリウレタン混 製品など 紡の製品など

(縮みにくいもの)

ワイシャツ ブラウス





線、混紡など ポリエステル の織物 製品など

- 縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。
- 縮みやすい衣類の例
 - ・ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

縮みについての上手な対応

- 乾燥前に衣類の絵表示・材質表示をよく確認します。
- 天日乾燥を上手に併用します。 (例えば、天日乾燥したものの仕上げに乾燥を行うなど)
- 1.0kg までの熱に弱い化繊混 紡衣類は、「風乾燥」コースを ご使用ください。75
- 縮みやすいものについては、できればあらかじめひと回り大きめの衣類のご購入をお勧めします。

乾燥運転中にどうしてもふたを開けたいとき

乾燥運転中に衣類を取り出そうとしたり、途中で乾燥をやめたいときに操作します。

(ふた周辺や金属部、衣類(ファスナーや金属ボタン)が高温になっている場合がありますので、取り出しは やけどに十分気をつけてください)

一時停止ボタンを押したとき

乾燥運転が止まり、10分程度たってから「C5」表示し洗濯・脱水槽内へ送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません)洗濯・脱水槽内温度が下がり送風が終わったら、ふたのロックが解除されます。再スタートできませんので、電源スイッチを切ってください。

電源を切ったとき

電源を切って、再び電源を入れると(5 秒程度たったあと電源スイッチが受け付けられるようになったら)パネルの「高温」表示が点滅して、洗濯・脱水槽内を冷やすため送風が始まります。(送風中はボタン操作を受け付けません)洗濯・脱水槽内温度が下がり送風が終わったら「高温」表示が消え、ふたのロックが解除されます。

乾燥運転開始直後(約30秒)は洗濯・脱水槽内の温度が高くないため、すぐに開けることができます。


お願い

●衣類はシワをのばして、1枚ずつからまないように、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。



「念入り」コース

- 乾燥容量は約 4.5kg です。(D7FX は約 4.0kg)
- 標準コースより少し長めの運転時間で、厚手の衣類などをしっかり乾燥するコースです。(厚手の衣類以外は、シワがつきやすくなります)

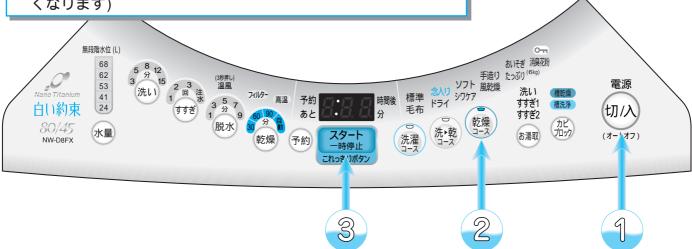


脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、 り 内ふた、ふたを閉めて、

電源ボタン 切み を押して、電源を入れる

- 変燥コースボタン

 家人り」を点灯させる
- 乾燥コースボタン きを押すごとに ランプの点灯位置が移動します。
- ③ スタートボタン スタート これっきいがり を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) (残時間判定中は「・:・・」表示)



乾燥運転終了 (カロディ(ブザー)で) お知らせします

- かくはん翼が回転し、衣類の量を計 測して残時間(目安)が表示されます。
- 乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)
- 「ふんわりガード」運転が取り消されている場合は、乾燥終了後電源が切れます。□ 27
- 乾燥運転終了後、 自動でふんわりガード運転に入ります (デ 27
- 乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅) すぐにふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは 69


乾燥終了後、乾燥ムラがある場合は、「標準」コースで乾燥30分を選び、再度乾燥してください。

お願!! ● 衣類はシワをのばして、1 枚ずつからまないように、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。




「消臭花粉」コー

- 乾燥容量は約 2.0 kg です。
- かくはん翼を回転させ、送風しながらニオイや花粉を取り除く コースです。
- ヒーターを使わない乾燥方式です。

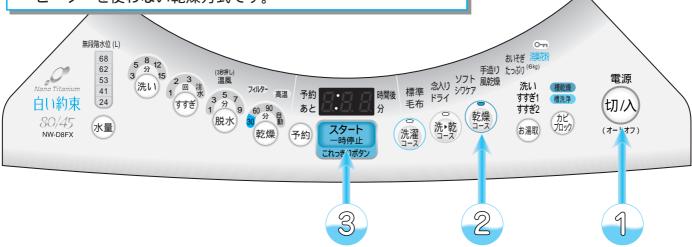

- 乾いた洗濯物を入れ、内ふた、ふたを閉めて、 電源ボタンのを押して、電源を入れる
- 乾燥コースボタン 襲を押して、 「消臭花粉」を点灯させる
- ランプの点灯位置が移動します。
- スタートボタン (ユーキ) を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) 「 : 10 」の表示をしてから運転を開始します。



(メロディ(ブザー)で (お知らせします) 乾燥運転終了

• 乾燥が終り、衣類を取り出したあと は、毎回乾燥フィルターを掃除して ください。(ほこりがついたままにす ると乾燥時間が長くなったり、故障 の原因になります) (87、88

お願い ● 衣類が片寄らないよう、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。

ご注意)

- 全てのニオイや花粉が取れるわけではありません。
- 洗濯・脱水槽が濡れている場合には、水滴をふき取ってから運転してください。

「ドライ」コース

●乾燥を始める前の準備

乾燥できるもの、できないものの確認

乾燥できるもの

- ウール、アンゴラ、カシミヤなどのセーター、 カーディガン
- ウール、ウール混紡のスカートやスラックス
- 麻、ポリエステルなどのブラウス、シャツ、 スカート

ドライマーク付衣類でも上記のものは乾燥できます。



- 乾燥できる衣類の量は1枚です。
- 約400g以上の大物は乾燥しないでください。

乾燥できないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- ●装飾品(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- ・絹の衣類
- ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用 したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- のり付けした衣類
- 色の濃いプリントの衣類(昇華による移染の 恐れがあります)
- 「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示があるもの
- アイロンがけで、低温度の指定があるもの
- ●ゴム類

ご注意


取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをお勧めします。

衣類のセットのしかた

- ●洗濯・脱水槽に入る大きさに衣類を折りたたみ、平らになるように底に置きます。
- 乾燥が終わったら (上手に仕上げるためのちょっとアドバイス)

乾きが足りないとき


そでの部分を最初と反対側にたたんで もう一度乾かしてください。



スカートやスラックスなども反対側に たたんでもう一度乾かしてください。

ちょっと乾きが足りないとき

セーターの襟元など、ちょっとだけ乾 きが足りないときは、広げて陰干しに する方法もあります。

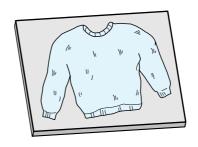


仕上げ

縮みや形くずれしてし まったときの直しかた

61

で注意

- ●お洗濯キャップは使用しないでください。乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます。
- 「ドライ」コースは、洗濯コースで洗濯できる量(1.5kg まで)と乾燥コースで乾燥できる量(0.4kg まで)が違いますのでご注意ください。

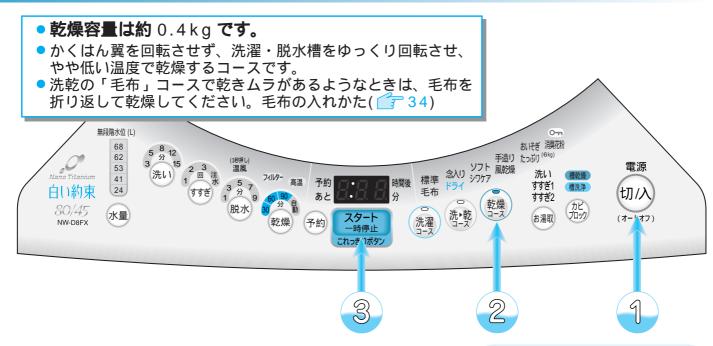

準備を行う 👉 72

電源ボタン 切み を押して、電源を入れる


を燥コースボタン

を換けて、

を点灯させる

乾燥コースボタン きを押すごとに ランプの点灯位置が移動します。

③ スタートボタン スタート これっきりがタン を押す



乾燥運転終了 (カロディ(ブザー)で) お知らせします

乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)


●乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅) すぐにふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです) 乾燥運転中にふたを開けたいときは → 69

(お願い) ● 衣類はシワをのばして、1 枚ずつからまないように、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。



「シワケア」コース

- 乾燥容量は約 1.0 kg です。
- ソデの長い衣類などのシワを抑えるために、少し湿り気のある状態で乾燥を終了します。
- 乾燥が終了したら、すぐに吊り干ししてください。シワが多めの場合はアイロンがけをしてください。

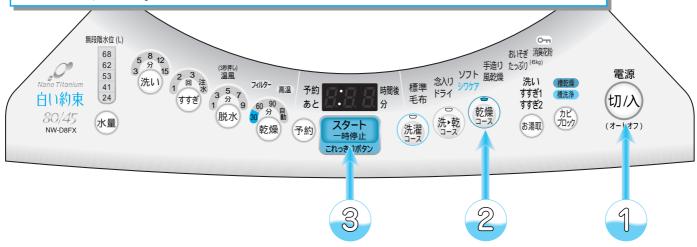

脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、 内ふた、ふたを閉めて、

電源ボタン 切み を押して、電源を入れる

- ② 乾燥コースボタン

 響 を押して、

 「シワケア」を点灯させる
- ③ スタートボタン スタート これっきのが? を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします) (残時間判定中は「 - : - - 」表示)

(運転内容は 🥟 78)


乾燥運転終了 (ガロディ(ブザー)で) お知らせします

- かくはん翼が回転し、衣類の量を計 測して残時間(目安)が表示されます。
- 乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)
- 衣類が少し湿っているため、そのままにしておくとシワの原因になります。
- ・乾燥運転中に、一時停止をしたり、電源を切ってもふたがロックされているので(高温ランプが点滅)すぐにふたを開けられません。(洗濯・脱水槽内の温度が下がるまでふたをロックしているためです)
 ・乾燥運転中にふたを開けたいときは → 69
- お願い 綿 100 %の Y シャツ、ブラウスまたは、混紡の Y シャツ、ブラウスなど、同類の素材をまとめて 乾燥するようにしてください。
- ご注意 違う素材の衣類を混ぜて乾燥させると、乾きムラになることがあります。



「風乾燥」コース


- 乾燥容量は約 1.0 kg です。
- 化繊・混紡の熱に弱い衣類を、約30 でやさしく乾かすためのコースです。

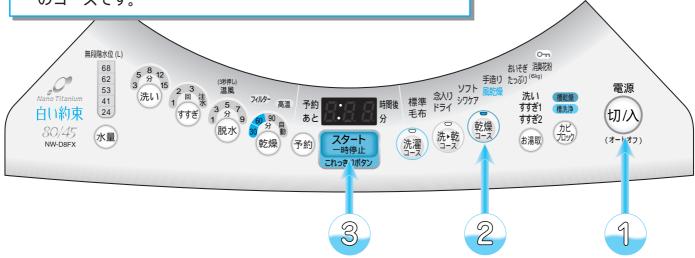

- 脱水の終了した洗濯物をシワをのばして入れ、内ふた、ふたを閉めて、
 - 電源ボタン 切込 を押して、電源を入れる
- ② 乾燥コースボタン

- ③ スタートボタン スタート これっきいが を押す

(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)



乾燥運転終了 (カロディ(ブザー)で) お知らせします

- 乾燥ボタン (***) を押し、お好みの時間(60分、90分)に変更することができます。

乾燥が終り、衣類を取り出したあとは、毎回乾燥フィルターを掃除してください。(ほこりがついたままにすると乾燥時間が長くなったり、故障の原因になります)



衣類はシワをのばして、1枚ずつからまないように、バランスよく洗濯・脱水槽に入れてください。



洗乾コースの内容について

この表では標準状態(青字で示す)での時間を表しています。

各コースの洗濯・乾燥行程について説明します。

()内は、各ボタンで切り替えできる内容です。()がないものは切り替えできません。

コース	自動設定される		洗い	वृ वृ	脱水	整 撃爆 目安時間	目安時間	
	NW-D8FX	NW-D7FX		1 回目	2 回目		〔約〕	〔約〕
標準		59 ~ 24L	8分	回転シャワーすすぎ2回	ためすすぎ	1分	1時間~	1時間半~
135 1	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	(15~3分)	(ためまたは注水で	すすぎ 1 ~ 2 回)		4時間半	5 時間
念入り	1	24L 62~24L 12分~8分		回転シャワーすすぎ 4回	ためすすぎ	1分	1 時間半~ 5 時間	2 時間~ 5 時間半
心・ノー・ノー	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	(15~3分)	(ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)		1 / 1		
手造り	¹ 68L	¹ 62L	18分	1ためすすぎ	1ためすすぎ	1 7分	1 30 分、 1 時間~	1 時間半~
丁坦リ	(68 ~ 24L)	68 ~ 24L) (62 ~ 24L)		(ためまたは注水で	1)]	3時間半	4 時間	
おいそぎ	41L	41L	3分	注水すすぎ	-	1分	45分	1 時間
01166	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	(15~3分)	(ためまたは注水すすぎ 1 ~ 2 回)		1 / 1	4071	। भग्नामा
毛布	68L (68 ~ 24L)	62L (62 ~ 24L)	² 25分	注水すすぎ	注水すすぎ	7分	3 時間	4 時間
シワケア	41L (68 ~ 24L)	41L (62 ~ 24L)	12分	回転シャワーすすぎ2回	ためすすぎ	7分	30分	1 時間半
たっぷり (6kg) たっぷり (5kg)		59 ~ 24L (62 ~ 24L)	<mark>8分</mark> (15~3分)	回転シャワーすすぎ2回 (ためまたは注水・		1分	2 時間半~ 5 時間	3 時間~ 5 時間半

目安時間について

- 乾燥の目安時間は、室温 20 、水温 20 で運転した場合です。
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約5 以下のとき、または約30 をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間が さらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- 大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。
- 残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なります。
- ●「標準」「念入り」「おいそぎ」「たっぷり」コースは、洗濯物の量と質をセンシングして、最適な洗濯内容を 決定します。

「手造り」コースは、あらかじめ設定してある初期状態(1で示す)での時間を表しています。 「毛布」コースの「洗い時間」(2で示す)の表示は 15 分となっています。 NW-D7FX は「たっぷり(5kg)」となります。



洗濯コースの内容について

この表では標準状態(青字で示す)での時間を表しています。

各コースの洗濯行程について説明します。

()内は、各ボタンで切り替えできる内容です。()がないものは切り替えできません。

コース	自動設定	される	洗い	व	脱水	所要時間	
	NW-D8FX	NW-D7FX		1 回目	1 回目 2 回目		
標準		59 ~ 24L	8分	回転シャワーすすぎ2回	ためすすぎ	7分	45分
ੀਲ 🖰	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	(15~3分)	(ためまたは注水	すすぎ 1 ~ 2 回)	(9~1分)	(54~27分)
念入り	68 ~ 24L	62 ~ 24L	12分~8分(15~3分)	回転シャワーすすぎ 4回	ためすすぎ	7分	56分
心・ノヘウ	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)		(ためまたは注水	すすぎ 1 ~ 3 回)	(9~1分)	(71~38分)
ソフト	62 ~ 24L	59 ~ 24L	8分	回転シャワーすすぎ2回	<mark>7分</mark> (9~1分)	<mark>41分</mark> (49~22分)	
	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	(15~3分)	(ためまたは注水			
手造り	¹ 68L	¹ 62L	8分	1ためすすぎ 1ためすすぎ		7分	44分
丁坦リ	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	(15~3分)	3分) (ためまたは注水すすぎ 1 ~ 3 回		(9~1分)	44 //
おいそぎ	62L	62L 59L		注水すすぎ -		3分	204
סווכם	(68 ~ 24L)	(62 ~ 24L)	(15~3分)	(ためまたは注水	(9~1分)	29分	
毛布	68L (68 ~ 24L)	62L (62 ~ 24L)	² 25分	注水すすぎ 注水すすぎ		<mark>7分</mark> (9~1分)	63分
ドライ		1 L 24L)	8分	ためすすぎ ためすすぎ		1分	28分

●「念入り」コースの注水すすぎ 3 回の 設定は → 13

所要時間について

- 給水時間(給水量毎分15L)・排水時間(標準状態)を含みます。
 (運転をスタートしたときの本体の残時間表示と上表の所要時間は、 条件により異なります)
- 水道水圧、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により変わります。
- 「標準」「念入り」「ソフト」「おいそぎ」「たっぷり」コースは、洗濯物の量と質をセンシングして、最適な洗濯内容を決定します。
- •「洗い時間」「脱水時間」は実際に運転する時間とは多少異なります。
- ●「標準」「念入り」「ソフト」「手造り」「おいそぎ」コースは、最終 脱水終了後、衣類をほぐすかくはん動作(2 ~ 4分)を行います。 (洗濯量によっては行いません)
- NW-D7FX の所要時間(約)は、約1分短くなります。

コース内容の変更について

- 「洗い」の行程が終わってしまうと変更できません。
 - コースの切り替えについて
- スタートしたあとはコースの切り替えはできません。
 - いったん電源を切ってから行ってください。

ご注意

水道水圧が高いと給水音が大きくなる ことがあります。音が気になる場合は、 水栓を絞ってお使いください。



乾燥コースの内容について

各コースの乾燥行程について説明します。

۵-	-ス	乾燥	容量	目安時間	
		NW-D8FX	NW-D7FX	〔約〕	
		0 ~ 1.5kg	0 ~ 1.5kg	1 時間~ 2 時間半	
標	準	1.5 ~ 3.0kg	1.5 ~ 3.0kg	1 時間半~ 3 時間半	
		3.0 ~ 4.5kg	3.0 ~ 4.0kg	2 時間半 ~ 4 時間半	
		0 ~ 1.5kg	0 ~ 1.5kg	1 時間~ 3 時間	
念人	くり	1.5 ~ 3.0kg	1.5 ~ 3.0kg	2 時間 ~ 4 時間	
		3.0 ~ 4.5kg	3.0 ~ 4.0kg	3 時間 ~ 5 時間	
消臭	花粉	2.0kg 以下	2.0kg以下	10分	
ドラ	ライ	0.4kg 以下 (1 枚)	0.4kg以下 (1 枚)	100分	
シワケア		1.0kg 以下 (1 ~ 5 枚)	1.0kg以下 (1 ~ 5 枚)	30分	
風乾	60分	1.060.01	1 0kg N.T.	60分	
燥	90分	1.0kg 以下	1.0kg 以下	90分	

乾燥時間は洗濯物の種類、脱水のしかた、気温などで変わります。

- ・上の表は、本機で7分間脱水したものを、室温20 、水温20 で運転した場合です。 (「消臭花粉」コースは除く)
- 乾燥時間は、室温が下がると長くなります。
- 室温が約5 以下のとき、または約30 をこえたときには、自動的にヒーター入力が下がり、乾燥時間が さらに長くなることがあります。
- 乾燥フィルターが目づまりしていると乾燥時間は長くなります。
- 大物などは、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。
- ●残時間表示は目安であり、実際の時間とは異なります。



チャイルドロックについて

万一のけがやお子様などの安全のために、すすぎ 1 回目の脱水開始後は自動的にふたがロックされます。

ふたを開けたいときは



を押す

運転動作が止まると ロックが解除し、 が点滅します。 (乾燥運転中はロック解除 できません (1969)


再スタートすると




を押す !!!!

洗いの給水後にふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)

- 1 ふたを閉め、電源 切り を押す。
- 2「標準」コースを設定する。
- 3 洗いを3秒以上押す。
 - 設定を解除するときは、洗いを3秒以上押してください。
 - いたずら防止モードの設定内容は次回に記憶されます。
- 4 電源を切る。







メロディ(ブザー)音を変えたいときは

メロディアラームは、3種類のメロディと電子ブザーに変えることができます。 また、終了メロディ(ブザー)、終了予告音を消すこともできます。次の手順で行ってください。

終了メロディ(ブザー)変更方法

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 水量ボタン 🗚 を 3 秒以上押すごとに、次のように切り替わります。
 - → メロディ1 → メロディ2 → メロディ3 → ブザー → 音なし → 音なし (初期設定)
 - 設定されると各メロディ音が鳴ります。音なし(ボタン受付音あり)のときは「ピー」、音なしのときは「ピッ」と鳴り、設定完了をお知らせします。

終了予告音(約5~10分前のチャイム)変更方法

電源スイッチを「入」後、 🤐 ボタンの3秒以上押しで消すことができます。

元に戻すときは、同じ操作をしてください。

設定完了は、「ピッ・ピッ・終了予告音」でお知らせします。


設定解除は、「ピッ・ピッ・ピッ」でお知らせします。

(脱水中、衣類のアンバランスで安全スイッチが働いて脱水をやり直したときはチャイムは鳴りません)

洗**彭·**洗濯

予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯

● お洗濯の仕上がり時間を 3 ~ 12 時間後の各 1 時間ごとに予約できます。 出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

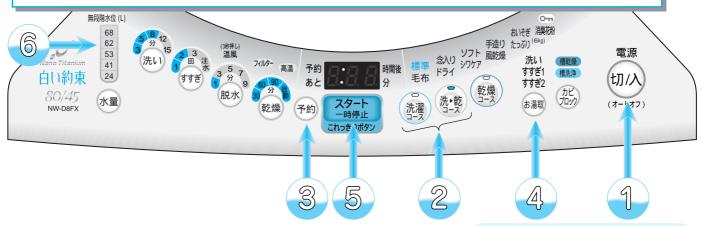

- 洗濯物を入れ、電源ボタン ∞ を 押して、電源を入れる
- 洗乾コースボタン

 ボタン

 <br
- 予約ボタン ® を押して、仕上がり 時間をセットする

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して ⑤ へ

- お湯取ボタン ® を押して、希望の お湯取行程を点灯させる
- スタートボタン スタート を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 水量表示に従って、洗剤トレイに 洗剤を入れ、ソフト仕上剤投入ケースに ソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める

ソフト仕上剤を入れ、内ふた、ふたを閉める

洗濯・乾燥、洗濯運転終了

- 洗乾コースボタン
 ボタン
 を押すごとにランプの点 灯位置が移動します。
- 今から何時間後に洗濯・乾燥、洗濯 を終わらせるかをセットします。
- 予約ボタンを押すごとに1時間ずつ 切り替わります。
- 予約した時間は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは 22
- かくはん翼が回転して洗濯量を感知し、水量を表示します。15
- 洗剤の量については 20、21
- 使用する洗剤、および洗剤の入れ かたについては、選択したコース の説明に従ってください。
- 予約設定してスタート後は、一時 停止できません。② 81




予約タイマーを使ってお洗濯・乾燥、お洗濯(続き)

予約ボタンの使いかた(切り替え内容)

ボタンを押すごとに設定が変わります。



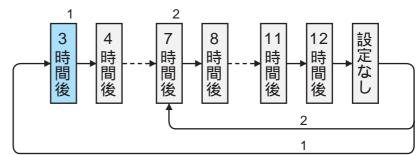

1:洗濯コース、洗乾「おいそぎ」「シワケア」「手造り」(30分乾燥、 60分乾燥、90分乾燥)コースの場合

2:洗乾コース[「おいそぎ」「シワケア」「手造り」(30分乾燥、60分乾燥、 90 分乾燥)コース以外]の場合

洗濯の「毛布」「ドライ」コース、カビブロック(「槽乾燥」「槽洗浄」コース)および乾燥コースでは 予約運転できません。

こんなときには

予約内容の確認: 予約を押す。 (押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し:電源スイッチ 切りを切る。

:電源スイッチ 切り を切り、始めからやり直す。 予約の変更

- ご注意)●予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒にお洗濯しないでください。
 - 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
 - ●洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
 - 衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。



使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは 電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、洗剤の溶け残りや泡による弊害(水漏れや感電)や故障の恐れがあります。

テレビやラジオを近づけない

テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の 原因になります。

電源スイッチを切ったあと約5秒間 (コース表示のランプが消灯するまで) は電源スイッチを受け付けません。

再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、 電源スイッチを押してください。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、 入浴剤の注意書きに従う

色移りや変色を防ぐためです。

内ふた閉める際は、トッテの「押す」部を「カチッ」と音がするまで押す

- 内ふたを確実に閉めないと水 漏れや故障の原因になります。
- 内ふたが破損したり、取れ たままでは運転しないでく ださい。



乾燥中の換気は十分に

衣類を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてく ださい。

換気が不十分な場合は、窓や壁などが結露する場合があります。

乾燥フィルターは目づまりサインが出なくても毎回掃除して、運転するとき は必ず付ける

乾燥フィルターが目づまりしたり、外したまま使用すると、故障の原因になります。

結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯乾燥機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレー(YT-1)の使用をお勧め します。 102

洗濯物は入れすぎない

- 衣類が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック 部品の破損の原因になります。洗濯量については 20
- 洗濯時間が長くなったり、洗濯むらや乾燥むらになる ことがあります。

脱水終了や乾燥終了時、ふたのロックが解除されても洗濯・脱水槽が回っているとき

ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

鋭利な物でボタンを押さない

破損・故障の原因になります。

ファスナーは必ず閉める

衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

乾燥中や終了後は、ふた周辺や金属部、衣類 (ファスナーや金属ボタン)には触らない

• 高温になっている場合がありますので、十分気をつけてください(特に金属部分)。

ジーンズなどの厚手の衣類だけをお 洗濯すると、衣類の片寄りによって、 安全スイッチが働きやすくなります。

のり付けした衣類は乾燥しない

- 洗濯時にのり付けした衣類も乾燥しないでください。
- 糸くずフィルターの目づまりや故障の原因になります。

漂白剤などを使用したとき

洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤を ご使用になったときは、十分(においが残らない程度) にすすいでから乾燥してください。

洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、 本体の寿命を縮めます。


操作パネル付近に磁石、磁気カード (キャッシュカードなど)を近づけない

誤動作やカードが使えなくなることがあります。



「槽乾燥」コース(カビブロック)

お手入れのしかた

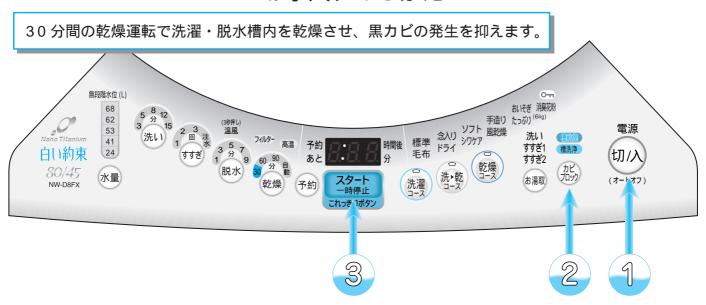

- 電源ボタン 🖘 を押して、電源を入れる
- ② カビブロックボタン 為 を押し て、「 槽乾燥 」を点灯させる
- 内ふた、ふたを閉め、
 スタートボタン (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)



槽乾燥運転終了

メロディ(ブザー)でお知らせします



ご注意 衣類は入れないでください。

カビブロックボタンを押すごとに ランプの点灯位置が移動し、コースが切り替わります。




「槽洗浄」コースは 84



「槽洗浄」コース(カビブロック)

お手入れのしかた

- 洗濯槽クリーナーは、直接洗濯・脱水槽に入れてください。
- ステンレス槽は石けんかすやカビがつきにくくなっていますが、長期間使用すると石けんかす が発生することがあります。普段のお手入れ(3時間)としっかりお掃除(11時間)の2コース から選んで、洗濯・脱水槽を洗ってください。

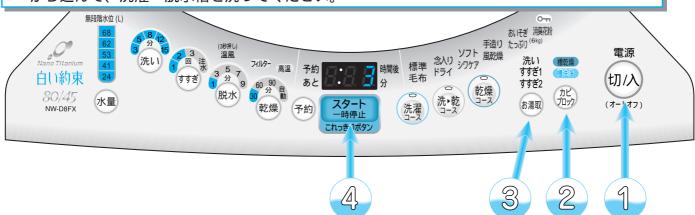

- 電源ボタン శッペ を押して、電源を入れる
- カビブロックボタンの湯を押して、 「槽洗浄」を点灯させ、お好みの時間 (3時間、11時間)を設定する

お湯取をすでに設定しているか、 風呂水を利用しないときは お湯取のランプを確認して4少へ


- お湯取ボタンは脚を押して、 希望のお湯取行程を点灯させる
- 洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に 入れ、内ふた、ふたを閉める
- スタートボタン Choelliffy を押す (メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

槽洗浄運転終了

(脱水終了後に約30分間乾燥 運転します(自動運転)。

洗濯・脱水槽内を乾燥させ、黒 カビの発生を抑えるためです)

- カビブロックボタンを押すごとに ランプの点灯位置が移動し、コー スが切り替わります。 1783
- 「3時間」コースは2ヶ月に一度 を目安に、「11時間」コースは石 けんかすが発生したときや、しっ かりお掃除したいときにご使用く ださい。
- 粉石けんをご使用の場合は、1ヶ月 に一度を目安に「11時間」コース でお手入れしてください。 🧊 18
- お湯取の設定は次回へ記憶されます。
- お湯取の設定のしかたは ? 22
- かくはんとつけ置きを行い、すす ぎ、脱水をします。 (各々約2時間半、約10時間半)
- 洗濯槽クリーナーは下記をご使用 ください。
 - 「3時間」コース: 市販の酸素系漂白剤 250g(約1本) 「11時間」コース: 洗濯槽クリーナー(「〒102)
- ふだんお使いの洗剤は使用しないで ください。洗浄効果がありません。
- 塩素系の漂白剤は使用しないでくだ

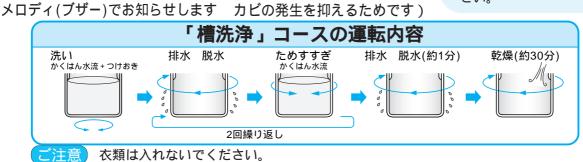



お手入れのしかた

洗濯・脱水槽のさびにご注意を

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- (1) ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が洗濯・脱水槽に残り、接触したまま放置したとき。
- ② 赤さびや鉄粉などの混じった水が洗濯・脱水槽内に入って、赤さびが洗濯・脱水槽に付着したとき。

さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。 (詳しくはクリームクレンザーの表示をご覧ください)

●金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、洗濯・脱水槽がさびやすくなりますので 使用しないでください。

さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。

●長期間、洗濯・脱水槽に水や塩素系の漂白剤を入れたままにしないでください。



ソフト仕上剤投入ケースのお手入れ(落下すると破損しますので、取り扱いにご注意ください)

ソフト仕上剤が残っている場合、付属のトレイ用ヘラでそぐか、水で洗い流してください。



または



トレイ用へラをキュースイボックス 内に落とさないようご注意ください。

- 汚れがひどいときは、約40 のお湯に約5分間浸し、 歯ブラシなどで掃除してください。
- 洗濯機に取り付ける前に、ケースの水気をふき取ってください。
- 凍結したときは、ソフト仕上剤投入ケースに約40 のお湯を入れてください。

キュースイボックスのお手入れ

定期的にキュースイボックス内にソフト仕上剤の溶け残りがないか確認し、残っているときはお手 入れをしてください。また、次のような場合、お手入れが必要になります。

誤ってソフト仕上剤以外(洗剤など)を入れた場合


お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。万一のけがを防止するためです。

1 ソフト仕上剤投入 ケースを取り外す



ケースを引き出せるところまで引き出し、
 ケースの突起部を押しながら手前に真すぐ引き出します。

2 内部のキャップを 外し、きれいに洗う




ソフト仕上剤投入ケース の取り出し口から、キャップをつまみ、取り出し てください。 3 ソフト仕上剤投入 ケースの取り出し 口から水を入れ、 歯ブラシなどで内 部を掃除する



- ソフト仕上剤投入ケース の取り出し口からホース を中に入れ、掃除してく ださい。
- 水があふれでて、内ふたや 周囲に水がかからないよう に注意してください。

4 キャップを元に戻す



- キャップには取り付け方 向があります。図のよう に入れてください。
- キャップの再装着の際は、 根元までしっかり押し込 んでください。

(ソフト仕上剤が正常に投入できなくなります)



お手入れのしかた(続き)

洗剤トレイのお手入れ

- 洗剤が残っている場合、ふき取るか水で洗い 流してください。
- 汚れがひどいときは、約40 のお湯で洗い 流してください。
- 洗剤トレイの水気をふき取ってください。
- ほこりが残っている場合、ふき取ってください。



乾燥運転時に発生したほこりが、洗剤投入部に付着 する場合があります。

(特にタオルなどを乾燥した場合)


ほこりが付着した場合は、水で洗い流してください。


ほこりがたまったまま洗剤を投入すると途中に詰まり、 洗剤が残る恐れがあります。また、水で洗い流したあ とに洗剤を投入する際は、洗剤トレイやバランスリング の水滴をふきとってから投入してください。

(濡れたまま使用すると、洗剤が残る場合があります)

洗剤トレイが外れた場合

- ①洗剤トレイの片側のピンを、投入口のピン穴に 入れる。
- ②反対側の突起を押して、洗剤トレイを握るようにし、回転させながら取り付ける。

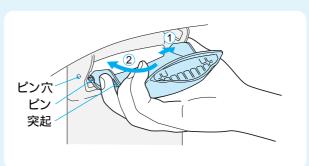

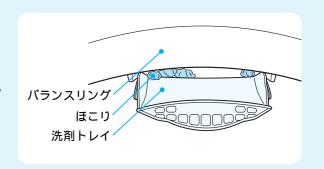

糸くずフィルターのお手入れ(毎回のお洗濯ごとに必ず行ってください)


1 つめを押したまま手前に 倒し、フィルターを取り 出す。



2 カバーからネットを外す。



3 糸くずを取り除き、目詰まりを 洗い落とす。目詰まりがひどい 場合は、歯ブラシなどで掃除し ます。



4 カバー中央上部の凸部に ネットの角穴をはめて、 左右のつめにきちんとは める。



5 フィルターを取り付ける。



- ①カバー下部のつめを入れ
- ②つめを押しこみながらカチッと 音がするまで押し込む

お願い

糸くずフィルターは消耗品です。 ネットが破れたときは、販売店でお買い 求めください。

糸くずフィルター(部品番号 NW-D8BX-009) 102

ご注意

- 糸くずフィルターを取り出したとき、洗濯・脱水槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意してください。
- 糸くずフィルターを外した状態でお洗濯 をしないでください。衣類を傷める恐れ があります。

クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が 下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

ストレーナを回しながら外し、フィルター (緑、灰)、ネットを取り出します。

クリーンフィルター

ネット フィルター(緑)ストレーナ

お湯取ホース フィルター(灰)

- ストレーナとフィルター ∠ を水洗いします。
- ネットは歯ブラシなどで → 掃除します。



⚠ お湯取りホースの中に、 強い水流で水道水を流し 込み、ホースの中のごみ を洗い流してください。



5 元どおりに取り付けます。ネットとフィルター (緑) フィルター (ヤ) カン (緑)、フィルター(灰)を入れてからストレーナ を取り付けてください。

ご注意

●ネット、フィルター(緑、灰)およびストレーナは、 順番を正しくセットして必ず取り付けてご使用くだ さい。正しく取り付けないと、風呂水ポンプの故障 の原因になります。

お願い

- 長期間ご使用にならないときは、 お湯取ホースの水をよく抜いて おいてください。
- 冬期にお湯取ホースが凍結する と、ひび割れが生じ、吸水でき ない場合があります。
- ネット、フィルターは消耗品です。

フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。 (ネット 部品番号 NW-7S-057)


お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。 (お湯取ホース(約4m)部品番号 NW-9S3-031) **3** 102 (お湯取ホース(約7m)部品番号 NW-9S3-028)

乾燥フィルターのお手入れ

乾燥フィルター(2種類)は必ず取り付けて使用してください。 故障の原因になります。

乾燥フィルターには A、B 2 種類のフィルターがあります

乾燥フィルターがつまると フィルター表示が点滅します。 点滅した場合は、必ず乾燥フィ ルターをお手入れしてください。 乾燥フィルターに糸くずなどが つまったまま使用していると、 ダクト内部にほこりがたまり、 故障の原因になります。

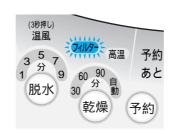

また、乾燥時間も長くなります。

● 乾燥フィルターは、A, B ともフィルター表示が点滅しなく ても、乾燥運転を行ったあと、必ずお手入れしてください。 (乾燥効率の低下を防ぎます)


フィルターを掃除しても、スタートするまではランプが 消えません。

• 結露により濡れている場合があるので、引き出し時は水垂れにご 注意ください。(下に布を置いてゆっくりと引き出してください。)

内ふたまわりのお手入れ)

内ふたまわりに付いた糸くずなどは 取り除いてください。

内ふたの金属面が汚れたら、湿った 布でふき取ってください。



乾燥終了後、ふた周辺や金属部、衣類 (ファスナーや金属ボタン)が高温に なっている場合がありますので、十分 気をつけてください。




お手入れのしかた(続き)

乾燥フィルターのお手入れ


(乾燥フィルターは手でやさしく水洗いしてください。洗剤、漂白剤 で洗わないでください。

↑ 乾燥フィルター A を 取り出す。

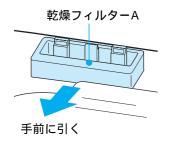


2 乾燥フィルター B を、 つまみ部をつまんで上 に持ち上げて取り出す。

乾燥フィルターB つまみ ネットを裏返しにして、掃除機で糸くずなどを吸い取る。汚れがひどい場合は洗い流す。

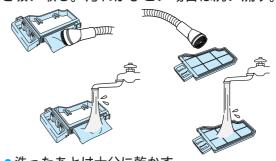


洗ったあとは十分に乾かす。

4 乾燥フィルター A のネットを 元に戻し、ネットの端をフックに差し込む。

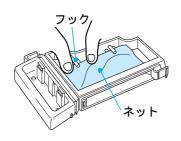

「乾燥フィルターBを取り付ける。

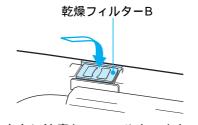

方向に注意してフィルターをセット する。 乾燥フィルター A を取り付ける。



水平に押す

(取り付けが不完全ですと、 「CF」エラーが発生します

お願い

- 乾燥フィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。
 乾燥フィルターA(部品番号 NW-D8FX-006)
 乾燥フィルターB(部品番号 NW-D8BX-020)
- 消臭効果がなくなったときは、乾燥フィルターA(ナノチタン消臭乾燥フィルター)を交換してください。

スイコミノズルによるお手入れ

乾燥フィルターをお手入れしても、フィルター表示が消えなかったり、「C6」エラー(194)が発生する場合は、乾燥フィルター取り付け部の奥に糸くずが付着している可能性があります。そのときは、付属のスイコミノズルによるお手入れをしてください。

<u></u> 注 意




お手入れするときは、必ず乾燥運転後に行ってください。

- ・糸くずに含まれている水分による掃除機の故障を防ぐためです。
- 乾燥フィルター取り付け部に手や指を入れないでください。 ●取り付け内部が狭いため、怪我をする恐れがあります。
- ◆ 乾燥フィルター A お よび乾燥フィルター B を取り外す。
- 2 掃除機の吸口にスイコミノズルを取り付ける。




3 乾燥フィルター取り付け部の奥に付着した糸くずを吸い取る。

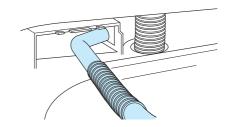

風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。 (外しかたは 93)
- 2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。
 - ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

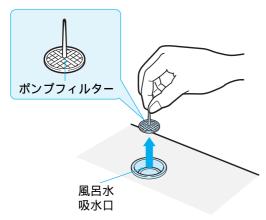

- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。
- 3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。
- 4 元どおり取り付ける。

注意



ポンプフィルターは、奥まで入れ過ぎないように、元どおりまっすぐ取り付ける。

斜めに取り付けると、お湯取ホースを つなぐときに押し込まれ、水漏れの原 因となります。

ご注意

ポンプフィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。


お願い

ポンプフィルターを紛失または破損したときは 販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-7S-052)102

給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- 水栓を閉じて、給水ホースを外す。 (外しかたは 3 92)
- 🤰 給水口の網にたまったごみを、取り除く。
 - ごみが取れにくいときは、ペンチなどで網を外して掃除します。



ご注意

外した網は必ず元に戻してください。戻さない と給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れ は、柔らかい布でふき 取ってください。



▲ 警告



お手入れするときは、本体各部に直接水 をかけない。

ショート・感電の原因となります。

ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性 洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふい たり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯乾燥機のふたなどのプラスチック部分に洗 剤がついたときは、すぐにふきとってください。 放置すると傷むことがあります。




お手入れのしかた(続き)


閉じる

ホース

凍結の恐れのあるとき

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを 外す。(外しかたは 7 92)
- 2 給水ホースをたるまないよう に、下に向ける。





排水ホースを倒す。

6 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転する。 64

▼ 電源スイッチを「切」にする。


洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯乾燥機のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。



もし凍結したときには

- 給水ホースを外し、約40 程度のお湯につける。
 - お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に お湯につけます。
- 2 約40 程度のお湯を、洗濯・脱水槽に2~3L 入れ約10分間放置する。

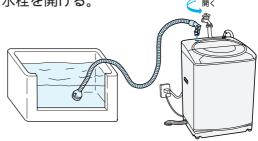

- 4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します) 通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約20分程度)
- - ①手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか
 - → 回せることを確認
 - ②電源スイッチを入れ「排水のみ」 64 を スタートし、排水するかどうか
 - → 排水することを確認
 - ③ 風呂水が吸水されるかどうか
 - → 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2~4を繰り返してください。

介注意



断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、「槽洗浄」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

●給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする 恐れがあります。

乾燥コースをよくお使いになるとき

乾燥コースのみをお使いになると、乾燥フィルターを毎回お手入れしても、洗濯・脱水槽や排水ホースに糸くずなどが残る場合があります。

(フィルターが目づまりしたままお使いになるとより多く残ります)

- 槽洗浄と同時に排水口の糸くずなども取り除いてください。

が 据え付け

洗濯乾燥機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。 詳しくは「据付説明書」をお読みください。

企警告



アース線は必ず取り付ける。

●アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

人]女似:

小注意



洗濯前は必ず水栓を開いて、水漏れがないか確認する。


• ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

水漏れ

ワンタッチつぎての取り付けかた

ワンタッチつぎての取り付け

- ✓ 水栓の直径を確認する。
 - 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外 します。



つぎてA、Bとのすき間(約6mm)を確認する。

● つぎて ® を矢印方向に回し、すき間を調節します。



- → つぎて⑥のねじ 4 本を水栓の幅まで緩め、
 水栓先端に押し当てる。
- 4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓がパッキンの中心になるように、ねじを均等にしっかり締め付ける。



つぎて®を矢印方向に回し、つぎて®と®の すき間を約4mm以下にする。



小注意



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて®をしっかり締め付ける。

- 付属品以外のつぎてを使用すると、水漏れの原因になります。
- ●長期間のご使用で、ねじやつぎて A、®が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2 ~ 5 の手順により取り付け直してください。
- ■ねじやつぎて (A)、(B) をさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。

(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)




据え付け(続き)

給水ホースの取り付けかた・外しかた

水 栓


取り付けかた

- ▲ スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎてに差し込む。
- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
 - 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないこと を確認します。

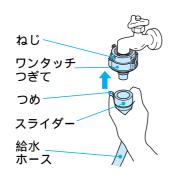

外しかた

- ↑ 水栓を閉じる。
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを 押して約 1 0 秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、 給水ホースを外す。

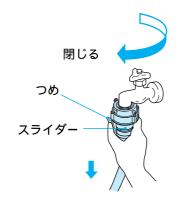

本 体

ユニオンナットの取り付けかた

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口に しっかり締め付けます。

小注意



給水ホースの本体接続のユニオン ナットはしっかり締め付ける。

水漏れの原因になります。



ユニオンナットの締め付けが十分でないと、水漏 れします。

ユニオンナットの外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを 押して約 1 0 秒間運転する。
 - 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 2 ユニオンナットを矢印方向に回して外します。




- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を 使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締め付けてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締め付けたり、 付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎて と給水ホースを取り換えてください。

お湯取ホースの取り付けかた・外しかた

取り付けかた

- 風呂水吸水口キャップを外す。
- お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確 実に差し込む。
 - 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを 確認してください。
 - 入りにくい場合は、少し回しながら押してください。
 - 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外 したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、 吸水できなくなります。

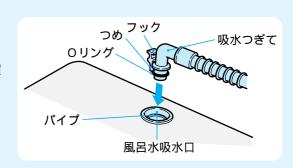

外しかた

- 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホースを取り出す。
- 吸水つぎてを取り外す。 • 吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり 持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。



ご注意

• 吸水つぎてを本体から外さない状態で、お湯取ホースを持ち上げるとホース内の残水が洗濯・脱水 槽内に逆流し、脱水や乾燥の終わった衣類を濡らす恐れがあります。

お湯取ホース掛けの使いかた

お湯取ホース掛けのセットのしかた


お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの 穴に入れて止まるまで押し下げてください。



排水口からのにおいが気になる場合

乾燥時、排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつく場合があります。 排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、「洗濯機用排水トラップ (YT-T1)」をご使用ください。 **(デ** 102

●据え付けにあたっては、「YT-T1」に同梱の取扱説明書に従ってください。 排水トラップの設置には、排水、配管などの工事が必要です。

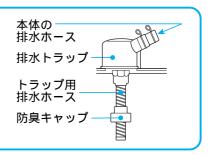

洗濯機用トレー(YT-1)のご推奨

結露水などで、床面を濡らす場合があります。 水滴から床を守るために、「洗濯機用トレー (YT-1)」をご使用ください。 📝 102





故障かなと思ったら

異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。 ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、 再びスタートさせ、同様の異常報知がでる場合は、次の点検を行ってください。

表示



お知らせ内容

給水できない

(40分たっても満水にならな) い、または8分たっても規定 水位(約10L)にならないとき

点検するところ

- 水栓は全開していますか。
- 水道は凍結していませんか。

先端が水につかっていませんか。

んか。(排水口も点検)

凍結していませんか。

●断水していませんか。

倒していますか。つぶれていませんか。

給水口の網にごみがたまっていませんか。

(排水ホースについて点検してください)

砂やどろ、糸くずなどが詰まっていませ

排水トラップ内に糸くずなどが詰まっていませんか。正しくセットしていますか。活居付説明書

スタート 一時停止 これっきりボタン

処置

異常を取り除く





運転再開

排水できない

(5分たっても排水が終わら) ないとき

洗濯・脱水槽の中に水が入っていませんか。

一度電源を切り、洗濯」コースの「脱水」のみを行う

運転再開

! = **!**

槽回転できない

「乾燥」コースのみの

場合で表示されたとき

槽回転洗い・すすぎ 回転シャワーすすぎ 脱水・槽反転かくはん ふたが開いていませんか。

閉じる



運転再開

[4

脱水途中止まり

・洗濯中の衣類が片寄っていませんか。 / 温風脱水設定時は、高温表示が点 / 灯することがあります。高温ラン プ点灯中はふたを開けられません。

乾燥中の衣類が片寄っていませんか。

高温表示が点滅しているあいだは

洗濯・脱水槽内の温度を下げるた

めに冷却運転を行っています。冷

却運転後、ふたを開けてください。

一時停止し、片寄 りを修正後、ふた を閉めスタート

高温点滅表示

15

槽回転できない (乾燥中)

乾燥中に一時停止のまま、 再スタートしていない (乾燥中一時停止のまま 10分以上経過したとき)

高温表示が点滅しているあいだは 洗濯・脱水槽内の温度を下げるために冷却運転を行っています。

- 乾燥フィルターが目づまりしていませんか。
- 洗濯物の脱水をよくしましたか。
- 洗濯物がからんでいませんか。
- 洗濯物が多すぎませんか。
- 運転中に洗濯物を追加していませんか。
- 室温が低くありませんか(5 以下)。 または高すぎませんか(約30 以上)。
- 水栓は開いていますか。
- ●断水していませんか。
- 排水ホースを倒していますか。
- 排水ホースがつぶれていませんか。
- 排水ホースに砂やどろ、糸くずなどが 詰まっていませんか(排水口も点検)。
- 脱水時間が短すぎませんか。
- 温水を使用していませんか。

一度電源を切り 20~30分放置 (洗濯・脱水槽内) 温度を下げるた めです



異常を取り除く



電源を投入し 再度乾燥運転



乾燥できずに停止した

94

表示

お知らせ内容

風呂水吸水できない

/10 分たっても満水になら

ないとき

点検するところ

処置

水道水に切り替

わり運転は継続

ポンプ運転を続

けるには

7 23

されています。

- 浴槽の中に残り湯はありますか。 (お湯取ホースについて点検してください)
- 正しくセットしていますか。

注据付説明書

- クリーンフィルターにごみが詰まっ ていませんか。(風呂水吸水口のポン プフィルターも点検) 🌈 87、89
- 余分なたるみなどの 抵抗がありませんか。

せんか。

- 先端が浴槽の中に入っていますか。
- 亀裂・ひび割れはありませんか。
- 吸水つぎては風呂水吸水口に確実 に入っていますか。 (デ 93

ふたの下に異物などが入っていま

洗濯物が片寄っていませんか。

洗濯機は水平になっていますか。

異常を取り除く

運転再開

一時停止し、片寄 りを修正後、ふた を閉めスタート

再度「C9」が出た 場合は、修理を依頼してください

- め再スタート 目安は **(デ** 24
- 一時停止し、衣類を 減らして、ふたを閉
- 乾燥用フィルター を正しく装着した
 - 一時停止し、衣類 の片寄り、からみ を修正後、ふたを 閉めスタート

ら、運転再開

乾燥用フィルター の目づまりを取り 除いたら、運転再

ふたがロックできない (ふたが完全に閉じていないとき)

槽回転できない

(洗い、すすぎ、脱水、乾燥)

ふたのロックが 解除できない

一時停止し、再スタート。

衣類の量が多すぎませんか。

据付説明書

布量オーバー (たっぷりコースのみ)

乾燥用フィルターが正し く装着されていないので スタートできない

乾燥用フィルターが正しく装着さ れていますか。



布ほぐし異常 /布がからんで布ほぐしでき

乾燥中や脱水中に衣類が片寄ったり、 からんでいませんか。

フィルター 点滅表示

乾燥用フィルターが 目づまりしている

- 乾燥用フィルターが目づまりして いませんか。
- (スタートするとフィルター点滅は 消えます)

- 9 4、 9 5 ページ以外の異常報知(F 1、F 8、Fb、FC、Fh、FP など)がある場合は、外来ノイズによる誤動作が 考えられます。一時停止ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼 してください。
- 乾燥時間は目安であり、衣類の種類により表示が異なります。 例えば、残時間表示「10分」または「20分」で約1時間程度待機することなどがあります。 (規定の乾き具合になるまでセンサーで検知し、運転を継続しているためです)
- ●C0表示の布量オーバーは衣類の量や質で検知しています。 衣類の質によっては 6.0kg(5.0kg)以下でも表示することがあります。 ()内はNW-D7FX



故障かなと思ったら(続き)

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

現 象

原 因

運転しない

給水しない 風呂水吸水しない かくはんしない 槽回転しない 脱水しない

乾燥しない 乾燥時間が長い

ふたが開かない

異常な音がする

終了メロディ(ブザー)が鳴らない

運転中、ふたが開かない

水漏れする

水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)

ブレーカーが作動する

- 停電していませんか。
- 電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
- 電源プラグは確実に差し込まれていますか。
- 電源スイッチは入っていますか。
- 水栓は開いていますか。
- 予約にセットしていませんか。
 - か。 📑 8
- スタートボタンは押しましたか。
- 内ふた、ふたは確実に閉まっていますか。
- 乾燥フィルターは取り付けていますか。

「異常報知について」の 点検するところ を参照ください。

- 完全に乾かないで終了する場合があります。
- 「異常報知について」の 点検するところ を参照ください。→ 94、95
- 電源スイッチは入っていますか。脱水の途中で電源を切ったり、停電があると、ふたがロックされたままになっています。電源を入れるとロックが解除します。また、乾燥中に電源を切ったりすると、再度電源を入れても洗濯・脱水槽内の冷却のため10分程度ふたは開きません。
- ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。
- 糸くずフィルターが外れていませんか。

せんか。 🍞 79

- 終了メロディ(ブザー)を消す設定になっていませんか。 79
- チャイルドロック(いたずら防止モード)の設定になっていま
- 水栓の形状は適していますか。 (ア 据付説明書
- ワンタッチつぎての取り付けやユニオンナットの締め付けが ゆるんでいませんか。 居付説明書および91
- 電源スイッチは入っていますか。
 (排水の途中で電源を切ったり、停電があると排水バルブが開いた)
 ままになっているためです。電源を入れるとバルブが閉まります。
- 同一配線に冷蔵庫などが接続されていませんか。
- 専用の 15A 以上のコンセントを使っていますか。

電源オートオフについて

運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。

次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。

- ① 一時停止の状態
- ② ふたを開けたままの状態
- (3) 94、95ページのような異常報知状態(CPエラーは除く)

電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

こんなときは故障ではありません

	現	象
風呂水 吸水に ついて	される	でも水道水から給水
2010	洗濯の途中	
給水について	給水ホース開くと給水 船水途中にずに、約1	始めると給水されないをセットして水栓を口から水が出るかくはん翼が回転せ分間給水が停止する水中に排水する
音について	洗りいい では	槽を手で動かすと、 ワ」という音がする - ト時、槽回転洗い開始 台時などに「カチャ」と る。また、かくはん動作 コツ」と反転音がする ブォー」「ピー」という こ「ジャワジャワ」「シャという音がする こ「シャーッ」という音
すすぎに ついて	ぎまたは注 少量洗濯時	ーすすぎがためすす 水すすぎに変わる 、回転シャワーすす 類にかからない
脱水について	水する 間欠的に脱 脱水中、一 ふたが開か 脱水中、電源	ですすぎに変わり給 水する 時停止してもすぐに

ても、ふたがロックしたままになる

理由

- 風呂水ポンプに呼び水をするためです。 23
 - **3** 23
- お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約3分間かかります。
- 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。
- 排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。
- ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に 時間がかかるためです。
- 外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかっているためです。
- 脱水動作中に泡立ちの状態を検知したためです。洗剤の種類や 量によって、泡立ちの状態を検知する場合があります。
- ・脱水時の振動を低減するためのバランスリングの音です。
- クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります)
- 送風ファンの音です。
- マイナスイオン発生のための水しぶきの音です。
- 除湿乾燥用の冷却水の音です。
- 防振装置の動作音です。
- 脱水回転数を制御するときに、モータと洗濯・脱水槽の連結 部から発生する音です。衣類の量や片寄りによりある領域で 連続的に出るときがあります。
- 乾燥用配管内の結露水を除去しているポンプの音で、異常ではありません。
- 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります)
- 洗濯物の量が少ないとき、シャワーがかかりにくい場合がありますが、すすぎ性能は問題ありません。
- 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水 20 回に 1 回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。
- 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。
- 脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。
- ブレーキをかけ、洗濯・脱水槽が完全に停止してからチャイルドロックを解除します。
- 脱水の惰性回転が止まるまでは、チャイルドロックを解除しません。(約3~5分間)



故障かなと思ったら(続き)

	現象
水位に	洗濯量に対して水位が低い
ついて	洗濯量に対して水位が高い
	洗いの途中で排水する
糸くず フィルター について	糸くずが気になる
洗濯 時間に	予約時間がすぎているのに洗濯 が終わらない
ついて	残時間が増減する
電源 スイッチ	電源スイッチを「切」 「入」 すると受け付けないことがある
たついて	電源スイッチを「入」にしても すぐに表示ランプが点灯しない
	<u>運転終了後、乾燥フィルターを</u> <u>掃除したのに、</u> 電源スイッチを 押したらフィルターのランプが 点滅する
	ー時停止して乾燥ボタン、洗乾 ボタンを押しても変更できない。
乾燥に	お手入れ時に乾燥フィルターが 濡れている
ついて	一時停止してもふたが開かない
	残時間が変わる 残時間の表示が異なる
	排水口のにおいがする 乾燥した衣類から臭いにおいが する
	洗濯・脱水槽が変色する (虹色や青色)

理由

- ●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。 かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。
- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなる ことがあります。
- ぬれた衣類や洗濯・脱水槽に水が残っているときは、水位が高くなります。
- 水をためた状態で運転をスタートした場合、水量が多いと水 跳ねを防止するため排水することがあります。
- ●標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定 したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸 くずが取りやすくなります。
- 給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。
- 給水の状態によって残時間を修正します。
- 電源スイッチを切ったあと約5秒間(コース表示のランプが 消灯するまで)は電源スイッチを受け付けません。再度電源を 入れたいときは、ランプが消灯してから電源スイッチを押し てください。
- 電源スイッチを「入」にすると、「ピッピッ」という受付音がし、約1秒後に表示ランプが点灯します。 (ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)
- 乾燥フィルターが目づまりしたときは、電源スイッチを押したとき、再度報知するようにしています。スタートボタンを押すと消灯します。
- 運転をスタートすると変更できません。変更するときは、一度電源スイッチを切ってから運転し直してください。
- 洗濯コースで風呂水を利用した場合、洗濯終了後に乾燥フィルターが湿っていることがありますが、お湯の影響であり異常ではありません。
- 乾燥途中で止めた場合や、衣類が乾かず終了した場合に湿っていることがありますが、異常ではありません。
- チャイルドロックが働いています。 79
- 時間を補正しながら表示します。 このため、途中で表示が変わります。表示の時間は目安時間 のため、実際の時間とは異なります。
- 乾燥時、排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみついています。
- 排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、別売部品「洗濯機 用排水トラップ」を購入し、設置してください。● 93
- 水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着し、酸化皮膜を形成してしまうためです。(使用上問題ありません)変色した場合は、市販のステンレス清掃剤を用いて拭き取ってください。

	現象
結露について	乾燥運転中に、ふたや操作パネルが結露でくもる 内ふたの内側や洗濯・脱水槽が 結露する
	結露で床面が濡れている
	初めて使用するとき排水ホースから水が出る スタートボタンを押してかくはん翼が回転しても、洗濯量と水量の表示が出ず「・:・・」表示のままになる
その他	運転終了後に水滴がたれる
	洗濯・脱水槽内が濡れている

理 由

- 衣類の質や量、外気温によっては結露する場合がありますが、 異常ではありません。
- 乾燥や脱水したまま放置すると、衣類や洗濯・脱水槽内の水分が蒸発し、ステンレス部分に結露することがあります。
- ・乾燥中の湿気で結露することがあります。別売部品「洗濯機トレー」を購入し、設置してください。→ 93
- 工場の性能テスト時の残水です。
- 外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないためです。電源を一度切り、もう一度やり直してください。
- 洗濯や洗濯・乾燥運転したあとに、給水部に残った水滴がたれる場合があります。(衣類を取り出す際に、洗濯・脱水槽をできるだけ揺らさないようにしてください)
- 出荷前の検査で、水を入れての試験や乾燥試験などを行っているため、外気温によっては結露水が洗濯・脱水槽に残っている場合があります。(使用上問題はありません)



保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

----保 証 期 間 -----お買い上げの日から 1 年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 101 にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

94~99ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品		名	電気洗濯乾燥機				
形		名	NW-D8FX あるいは NW-D7FX				
お買	い上口	げ日		年	月	日	
故原	章の北	犬況	できるだけ具体的に				
ご	住	所	付近の目印	なども伊	せてお知り	らせください。	
お	名	前					
電	話 番	: 号					
訪問	ご希!	望日					

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金で す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 など設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 ●このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- •水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な 音や振動がある。
- 本体にさわるとピリピリ電気を感じる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。
- 電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。
- 乾燥時間が異常に長くなった。

ご使用 中 止

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHS からもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。


- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。



別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2005年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

お洗濯キャップ (MO-F91) (部品番号 NW-D8FX-032) 希望小売価格 1,260円(税抜1,200円)



洗濯機用トレー (YT-1)

結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350円(税抜7,000円)



糸くずフィルター(2 セット入) (部品番号 NW-D8BX-009) 希望小売価格 525円(税抜500円)



全自動専用設置台(UP-D2)

本体を高くするとき、および防水パン に入らないときの設置に使用します。 希望小売価格 5,250 円 (税抜 5,000 円)



L形給水つぎて

(部品番号 PF-4100-029)

給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台 など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 410 円 (税抜 390 円)



付属ホースつぎて (部品番号 PF-4100-630)

洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッ チつぎてに市販のビニールホースを取り 希望小売価格 付け、庭に散水するときなどに使います。 630円 (税抜 600円)




フィルター(緑()灰)セット (クリーンフィルター用) (部品番号 NW-8S3-041) 希望小売価格 315円 (税抜300円)





延長用排水ホース(約80cm) (部品番号 KW-50K1-023)

排水ホースの延長用に使用します 希望小売価格 840円 (税抜800円)



ストレーナ

(部品番号 NW-60RS1-048) 希望小売価格 315円(税抜300円)



直下排水L形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)



ネット

(クリーンフィルター用) (部品番号 NW-7S-057) 希望小売価格 315円(税抜300円)



洗濯槽クリーナー (SK-1)

洗濯槽に付着した石けんかすなどを 落とすときに使います。 希望小売価格 2,100 円 (税抜 2,000 円)



ポンプフィルター

(部品番号 NW-7S-052) 希望小売価格 315円(税抜300円)



お湯取ホーズ 約 7 m) (部品番号 NW-9S3-028) 希望小売価格

1,890円(税抜1,800円)



クリーンフィルターは付いていません。



乾燥フィルター A

(部品番号 NW-D8FX-006) 希望小売価格 945円(税抜900円)



お湯取ホース 約 4 m) (部品番号 NW-9S3-031) 希望小売価格

1,260円(税抜1,200円)

クリーンフィルターは付いていません。



乾燥フィルターB

(部品番号 NW-D8BX-020) 希望小売価格 840円(税抜800円)



洗濯機用排水トラップ(YT-T1)

排水口からの逆流やにおいを 防ぎます。 希望小売価格

4,200円(税抜4,000円)



上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。



本 体

形式	NW-D8FX	NW-D7FX		
種 類	電気洗濯乾燥機	電気洗濯乾燥機		
電源	100V、50-60Hz共用	100V、50-60Hz 共用		
標準洗濯容量	 8.0kg(乾燥状態での布質量)	7.0kg(乾燥状態での布質量)		
標準脱水容量	0.0kg(钇床扒您(切印真重)			
標準乾燥容量	4.5kg (乾燥状態での布質量)	4.0kg (乾燥状態での布質量)		
標準水量	62L(洗濯「標準」コース)	59L(洗濯「標準」コース)		
標準使用水量	洗濯時 130L (洗濯「標準 」コース)	洗濯時 125L(洗濯「標準 」コース)		
惊 华 仗 用 小 里	乾燥時 38L(水冷除湿用)	乾燥時 37L(水冷除湿用)		
電動機の定格消費電力	310W (50-60Hz)	305W (50-60Hz)		
電熱装置の定格消費電力	1050W (50-60Hz)	1050W (50-60Hz)		
定格消費電力	1140W(30)(乾燥「標準」コース)	1140W(30)(乾燥「標準」コース)		
洗 濯 方 式	うず巻式	うず巻式		
水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm ² }	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm ² }		
外 形 寸 法	幅 612mm×奥行 625mm×高さ 1015mm	幅 612mm×奥行 625mm×高さ 1015mm		
質量	47kg	47kg		

風呂水ポンプ(本体に内蔵)

定	格消	費電	力	40W (50-60Hz)	揚	水	量	毎分14L
定	格	電	圧	DC 24V				(全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定	——— 格	電	 流	DC 1.64A	お湯	取ホース	、内径	15mm(市販のホースは使えません)

お客様メモ	購入店名
	カス カラ カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ

後日のために記入しておいてください。 サービスを依頼されるとき、

サービスを依頼されるとき、 ご購入年月日 お役に立ちます。

電話 () -

年

月 日

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社